



KEZELÉSI UTASÍTÁS


Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a telepítő garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!




616, 626, 636 & 646


Kezelő

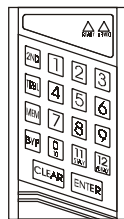


616 KEZELŐ

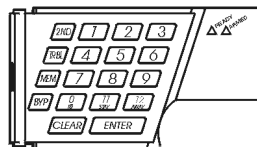

626 KEZELŐ

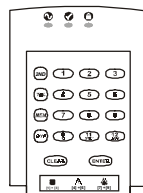

646 KEZELŐ

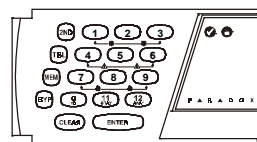

636 KEZELŐ



Kezelési utasítás Paradox Esprit típusú riasztó központokhoz

NÉHÁNY SZÓ A RENDSZERRŐL:

A Paradox Esprit Biztonsági Rendszer úgy lett megtervezve, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot és kényelmet biztosítsa Önnek. Kérjük gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, hogy megismerkedjen a rendszer működésével. A telepítő természetesen minden információt megad Önnek a billentyűzetparancsokkal kapcsolatban. Töltse ki a Rendszer Áttekintés részt és tegye biztonságos helyre ezt a füzetet. A kezelő ajtajának belső részén lévő címkére az érzékelőket és zónákat ajánlott ráírni.

Figyelmeztetés!

Semmilyen biztonsági rendszer nem nyújt 100%-os védelmet. Vészhelyzetekben nem helyettesíti a rendőri intézkedést, életmentést vagy a magántulajdon védelmét, csak figyelmezteti arra a felhasználót!

Fontos, hogy hetente tesztelje a biztonsági rendszerét. Ehhez először értesíteni kell a felügyeleti állomást, hogy teszteli a rendszert. Azután, hatástalan állapotban, sértse meg az egyes zónákat, majd ellenőrizze a kezelőn, hogy minden megsértett zóna fénye kigyullad-e. A rendszer programozható arra az üzembe helyezés során, hogy automatikusan küldjön rendszertesztet a felügyeleti központra. Ha a rendszer nincs programozva ilyen tesztküldésre, hívja fel a felügyeleti állomást vagy a telepítőt instrukciókért. A teszt végén ne felejtse el értesíteni a felügyeleti központot!

Amikor élesíti a rendszert, ellenőrizze, hogy a TROUBLE [TRBL] (hiba) jelzőfény világít-e. Nézze meg a Hibakijelzés szakaszt ahhoz, hogy meghatározza a hiba típusát. Haladéktalanul értesítse a telepítőt, ha nem tudja meghatározni a hiba jellegét és helyét, illetve nem tudja elhárítani.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE:

A Paradox Esprit rendszer áll a központi panelből, egy vagy több billentyűzetből és különféle érzékelőkből. A központi panelt mindig védett térben kell elhelyezni, lehetőleg úgy, hogy illetéktelen személyek ne nyúlhassanak hozzá. A fém ház tartalmazza a rendszerelektronikát, biztosítékokat és az akkumulátort. Normális esetben nem kell hozzányúlni a panelhez, de a telepítőnek hozzáférést kell biztosítani némely esetben. A billentyűzeten van hangjelző, LED kijelzés és parancsgombok. A billentyűzettel parancsot lehet küldeni a panelnek és le lehet olvasni a rendszer állapotát. A billentyűzetet megfelelő helyen, a ki/bejárati pontokhoz közel kell elhelyezni. Bármely zónát, amelyet használunk, megfelelő érzékelőkhöz kell kötni. Amikor az érzékelő riaszt, a megfelelő zónafény kigyullad a kezelőn.

MESTER KÓD:

A 4 digités Mester kód a rendszer élesítésére, hatástalanítására, kódprogramozásra és egyéb felhasználói funkciók programozására használható. A Mester kódot az üzembe helyező adja Önnek. A kód programozáshoz nézze meg a Kódok programozása részt.

TŰZRIADÓ:

Ha éjjel tűzriasztás van, ne várakozzon, azonnal kezdje meg az evakuálást. Azonnal hívja a Tűzoltóságot!

Tűzriasztás esetén a sziréna pulzáló hangjelzést ad.

TESZTELÉS:

Megjegyzés: Ajánlott a rendszert hetente tesztelni. A rendszertesztet csúcsidőn kívül hajtsa végre.

1. Értesítse a felügyeleti központot a rendszertesztről.
2. Hatástalanítsa a rendszert. (Üzemkész fény világít)
3. Aktiválja az érzékelőket, például nyissa ki az ajtót. Figyelje a zónafényeket. A zónafény kialszik, ha az érzékelő nyugalmába kerül.
4. Nyomja meg az [1] és [3] gombot egyidejűleg 3 másodpercig. A sziréna megszólal. A kód beütésével hatástalanítsa a panelt a sziréna elnémításához.

5. Ha tűzzónát használ, ennek aktiválásakor a sziréna pulzálva szól.

FONTOS: Ne használjon nyílt lángot vagy égő anyagot a füstérzékelő teszteléséhez. Lépjen kapcsolatba az üzembe helyezővel technikai információért.

6. Ha a rendszer nem működik megfelelően, [TRBL] világit hívja a szervizt.
7. Ha kész van a teszt, értesítse a felügyeleti állomást.

KARBANTARTÁS:

Normál használat esetén a berendezés minimális karbantartást igényel. Az alábbi pontokat kell betartania:

1. Ne mossa vizes ronggyal, vagy tisztítószerrel a billentyűzetet. Puha enyhén nedves rongyot használjon a tisztításhoz.
2. Bár a riasztó rendszer figyelemmel kíséri az akkumulátor állapotát, javasoljuk, hogy háromévente cseréltesse ki azt.
3. A többi rendszer eszköz tisztítása, mint például a füstérzékelő, passzív infra, ultrahangos és mikrohullámú érzékelő vagy az üvegtörés érzékelő tekintetében kövesse a gyártó utasításait.

HÁZTARTÁSOK TŰZVÉDELME:

A legtöbb tüzeset a lakásokban történik. A veszély csökkentésére célszerű elvégezni a háztartás tűzbiztonsági ellenőrzését:

1. A villamos készülékek és azok hálózati csatlakozói biztonságos helyen vannak? Ellenőrizze a kopott zsinórokat, a túlterhelt áramköröket, stb. Ha bizonytalan a villamos készülékek és háztartási eszközök állapotában, akkor szakemberrel nézesse meg azokat.
2. A gyúlékony anyagok, folyadékok biztonságosan vannak tárolva zárt tartályokban vagy jól szellőző hűvös helyen? Kerülje a gyúlékony anyagokkal való tisztítást.
3. A veszélyes anyagok gyermekektől el vannak zárva?
4. A kályhák vagy fatüzelésű berendezések megfelelően vannak beépítve? Ellenőriztesse szakemberrel.

GARANCIA:

A telepítő a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a telepítő opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálatához. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a telepítőtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a telepítő egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A telepítő erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A telepítő semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

ZÁRÁSKOR:

Ellenőrizni kell *(szokásos módon)* a nyílászárók állapotát. A zárást végző személy marad utolsónak és a nyugalmi állapotot mutató kezelőn beüti a kódszámát ****.

BEKAPCSOLHATÓ, NYUGALMI ÁLLAPOT:

A kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (READY) zöld fénnel világít. A kezelői kódot csak ebben az állapotban fogadja el a központ.

BEKAPCSOLÁS:

A beprogramozott kódszám *(pl. 1357)* számbillentyűinek egymás utáni megnyomása. A kijáratú időzítés alatt a helyiséget el kell hagyni. Az időzítés alatt a kezelő szaggatott hangjelzést ad, a kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (ARMED) piros fénnel villog. A hang megszűnésekor a riasztó bekapcsol, éles állapotba kerül, az (ARMED) háromszög piros fénnel világít.

KIKAPCSOLÁS:

A bejáratú ajtón történő belépésre megkezdődik a bejáratú késleltetés. A késleltetés kezdetét a kezelő folyamatos hangjelzéssel jelzi. Ez idő alatt a kezelő beüti kódszámát ****. A rendszer kikapcsolódik, a kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (ARMED) piros fénye kialszik. A kezelő számbillentyűi a védett térben történő mozgást mutatják.

BETÖRÉS ESETÉN:

A központ azonnali riasztást kezdeményez. Kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (ARMED) piros fénnel villog. Programozás szerint a jelzés lehet halk, hangos vagy együttes.

RIASZTÁS UTÁNI NYITÁS (MEM - MEMÓRIA):

A kezelő beüti kódszámát **** és a rendszer kikapcsolódik. A piros fénnel világító [MEM] gomb megnyomása után *(a [MEM] gomb villog)* kigyullad a sértett csatorna száma *(az események kiértékeléséhez fontos rögzíteni a riasztott csatornák pontos helyét)*. A [CLEAR] gomb megnyomására a riasztó alaphelyzetbe kerül. A tűzriasztást a [CLEAR] és az [ENTER] gomb együttes megnyomásával lehet törölni.

HIBAJELZÉS (TRBL - TROUBLE):

A riasztóközpont folyamatosan ellenőrzi a rendszer működését és hiba esetén a [TRBL] billentyű piros fényével jelzést ad, a készülék 5 másodpercenként hangjelzést ad ekkor a [TRBL] gomb megnyomásával *(a [TRBL] gomb villog)* az alábbi táblázat alapján megállapítható a hiba.

[1] Akkumulátor hiba	[2] 220V hiba
[4] Sziréna kör hiba	[5] Sziréna áram hiba
[6] DC 12V hiba	[7] Kommunikációs hiba
[8] Belső óra hiba	[9] Szabotázs csatorna hiba
[10] Telefonvonal hiba	[11] Tűz csatorna hiba

RENDSZER HIBA TÖRLÉSE:

A piros fénnel világító [TRBL] gomb megnyomása után kigyullad a hiba kódja. A [CLEAR] gomb megnyomására a riasztó alaphelyzetbe kerül. Amennyiben a hiba nem törölhető hívja a szakszerviz képviselőjét.

CSATORNA KIKAPCSOLÁS (BYP – BYPASS):

Érzékelő kikapcsolására alkalmas, pl. hiba esetén. A kezelő beüti a [BYP] gombot, majd kódszámát **** (a [BYP] gomb villog) és a kikapcsolni kívánt érzékelők gombjait, majd az [ENTER]-t (a [BYP] gomb folyamatosan világít). Ezután a "Zárás"-nak megfelelően folytatjuk. A "Nyitás" változatlan, és megszűnik a [BYP] kijelölés.

KÓDVÁLTOZTATÁS:

A változtatást csak érvényes mester kód (01. sorszámú kód) ismeretében lehet megtenni. A kódcserehez az alábbi műveletet kell elvégezni:

- | | | | |
|----|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | [ENTER] | | |
| 2. | XXXX | Érvényben levő mester kód | [ENTER] gomb villog |
| 3. | XX | Kód sorszáma (01, 02, 03, stb.) | [ENTER] folyamatosan világít |
| 4. | XXXX | Új kód | [ENTER] folyamatosan világít |
| 5. | [ENTER] | | [ENTER] gomb villog |
| 6. | [ENTER] | | Alapállapot |

ÜRES, ill. nincs kód a kiválasztott sorszámon, ha a [2ND] villog. (3.)

TÖRLI a meglévő kódot a kiválasztott sorszámról, ha a [2ND] gombot egyszer beüti. (4.)

"A" ÉS/VAGY "B" TERÜLET BEKAPCSOLÁSA (OPCIONÁLIS):

Amennyiben a riasztóközpont kettő önálló terület kezelésére van programozva az "A" és "B" zónát külön-külön vagy együttesen is be lehet kapcsolni.

"A" TERÜLET BEKAPCSOLÁSA: nyomja meg a [11]-es billentyűt, majd az érvényes kezelői kódot. "B" területben a mozgás engedélyezett. "A" terület bekapcsolódik. (A [11] gomb és a kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (ARMED) piros fénnel világít.)

KIKAPCSOLÁS: Nyomja meg a [11]-es billentyűt, majd az érvényes kódot. Az "A" terület kikapcsolódik. (A [11] gomb és az (ARMED) piros fénye kialszik.)

"B" TERÜLET BEKAPCSOLÁSA: nyomja meg a [12]-es billentyűt, majd az érvényes kezelői kódot. "A" területben a mozgás engedélyezett. "B" terület bekapcsolódik. (A [12] gomb és a kezelő jobb felső sarkában lévő háromszög (ARMED) piros fénnel világít.)

KIKAPCSOLÁS: Nyomja meg a [12]-es billentyűt, majd az érvényes kódot. A "B" terület kikapcsolódik. (A [12] gomb és az (ARMED) piros fénye kialszik.)

Az "A" és "B" terület együttes be- és kikapcsolása a fentiek szerint történik.

TŰZRIASZTÁS TÖRLÉSE:

A sziréna szaggatott hangon jelez. A kódszám beütése után a készülék elhallgat. A [CLEAR] és [ENTER] gomb megnyomására a riasztó alaphelyzetbe kerül.

CSATORNA KIOSZTÁS

sorszám	CSATORNA HELYE:	“A” TERÜLET	“B” TERÜLET
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

TELEFONHÍVÓ KIKAPCSOLÁS:

Riasztás pillanatában a telefonhívó automatikusan bekapcsol, és a beprogramozott telefonszámokon a riasztást kiértésíti. A riasztó kikapcsolása után a [CLEAR] és [ENTER] gombok együttes megnyomásával leáll, kikapcsol.

KEZELŐ SZEMÉLYZET JOGOSULTSÁGA

“A” TERÜLET:

“B” TERÜLET:

Sorszám	KEZELŐ SZEMÉLY NEVE:	“A” TERÜLET	“B” TERÜLET
01	- MESTER KÓD		
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

**A BEHATOLÁSJELZŐ BERENDEZÉS
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU

Kezelési utasítás Paradox Esprit típusú riasztó központokhoz