

SMARTLIVING

B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k







Rövidített használati útmutató

A kezelőegység jelzései



A védett objektum állapotának kijelzése

- K:** Riasztó kikapcsolva
B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles)
M: Éjszakai mód bekapcsolva (van belépési idő)
D: Éjszakai mód bekapcsolva (nincs belépési idő, az ajtó azonnal riaszt!)

LED	Vörös 	Sárga 	Kék 	Zöld 
Kikapcsolva (nem világít)	A kezelőegység összes területe kikapcsolva.	Nincs fennálló hiba.	Nyitott zónák a kezelőegységhez tartozó területeken.	230V hálózat kimaradás.
Bekapcsolva	A kezelőegység valamely területe be van kapcsolva.	Legalább egy hiba fennáll.	A kezelőegység területeinek minden zónája készenlétben: bekapcsolásra kész a rendszer.	230V hálózat rendben.
Lassú villogás (0,5mp be, 0,5mp ki)	A kezelőegység összes területe kikapcsolva. A kezelőegység legalább egy területén riasztás vagy szabotázs van tárolva a memóriában.	Nincs fennálló hiba. A kezelőegység legalább egy területének zónája át van hidalva.	-	-
Gyors villogás (0,15mp be, 0,15mp ki)	A kezelőegység legalább egy területe be van kapcsolva. Legalább egy riasztás/szabotázs tárolva van a memóriában.	Legalább egy hiba van a kezelőegység területeinek valamelyikén és legalább egy zóna át van hidalva.	-	-

A riasztó be- kikapcsolása

A riasztó be- és kikapcsolása legegyszerűbben az „F1-F2-F3-F4” billentyűk segítségével végezhető el. Ezen gombokat **hosszan** kell megnyomni. Amennyiben az adott művelet kód köteles, megjelenik az alábbi felirat: „**Adja meg a kódot**”

Ez esetben üssük be a kódukunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Az Ön esetében az alábbi módon működnek az „F” billentyűk:

Művelet	Gomb	Megjegyzés
	F1	
	F2	
	F3	
	F4	
	F5	
	F6	
	F7	
	F8	
	F9	
	F10	
	F11	
	F12	
	Kód	

Bekapcsolás előtt győződjünk meg róla, hogy minden zóna nyugalomban van (ajtók, ablakok zárva vannak, az élesítendő szobákban nincs senki). Ilyenkor a kezelőegységen világít a kék színű LED.

A riasztás jelzés törlése

Amennyiben (valós vagy téves) riasztás történik, és ezt követően kikapcsoljuk a riasztót, a kezelőegység a **piros LED** villogásával és a megsértett zóna nevének megjelenítésével jelzi ezt. Egészen addig marad ebben az állapotban, amíg újra bekapcsoljuk a riasztót, vagy a **Memória törlés**-t nem végezzük el. Ezt kétféleképpen tehetjük meg:

- Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot. Válasszuk ki a **Riasztás kezelés** menüpontot, nyomjuk meg az OK gombot. Ez után válasszuk ki a **Riasztás törlés** parancsot majd ismét nyomjuk meg az **OK** gombot. Végül nyomjuk meg az **ESC** billentyűt.
- Amennyiben valamelyik **F** billentyűre be van állítva a riasztás törlés funkció (fenti táblázat), ez esetben csak nyomjuk meg hosszan az adott F billentyűt. Ha kódot kér, akkor üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.

```
Adja meg a kódot
****--
```

```
Kód          001
Riasztás kezelés
Be / kikapcsolás
Engedélyez, tilt
```

```
Riasztás kezelés
Riasztás leállít
Híváslista törl.
Riasztás törlés
```

Kódváltoztatás

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Ez esetben megjelenik a felhasználói menü. A fel-le nyilak segítségével keressük meg a **Kódváltoztatás** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



Válasszuk ki a megváltoztatni kívánt kód sorszámát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.




Üssük be az új kódot, majd nyomjuk meg az OK gombot.



Majd üssük be ismét az új kódot és nyomjuk meg az OK gombot.



A kívánt kódváltoztatás ezennel sikeresen megtörtént. Az **ESC** gomb megnyomásával lépünk ki a menürendszerből.

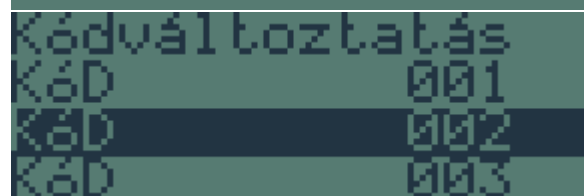

Zóna áthidalása és engedélyezése

Bekapcsolhatjuk a riasztót úgy is, hogy bizonyos érzékelőket inaktívvá teszünk, (tehát ezek a zónák nem fognak riasztást kiváltani).

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



```
Adja meg a kódot
****--
```

Válasszuk ki a nyilak segítségével az **Engedélyez, tilt** menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot.



```
Kód 001
Riasztás kezelés
Be / kikapcsolás
Engedélyez, tilt
```

Válasszuk ki a **Zónák** menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot.



```
ENGEDÉLYEZ, TILT
Zónák
Auto. bekapcs.
Kódok
```

Ekkor megjelenik az összes zóna, mindegyik előtt egy piktogrammal. Ez jelzi, hogy az adott zóna használatban van.



```
ZÓNÁK
 Nappali
 Bejárati ajtó
 Hálószoba
```

Válasszuk ki a nyilak segítségével azt a zónát, amelyiket ki szeretnénk iktatni. Azaz „álljunk rá” úgy, hogy sötét legyen az adott zóna háttere.



```
ZÓNÁK
 Nappali
 Bejárati ajtó
 Hálószoba
```

Majd nyomjuk meg a kezelőn a „0” gomb melletti piktogramot ábrázoló billentyűt.

Ekkor az adott zóna előtt a piktogram ábrára változik.



```
ENGEDÉLYEZ, TILT
Zónák
Auto. bekapcs.
Kódok
```

Majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ezzel el is mentettük a változtatást, a kívánt zónák ki lettek iktatva, amit a **sárga LED** villogása is jelez.

Nyomjuk meg az **ESC** gombot a menüből való kilépéshez.

Hibák, riasztási napló megtekintése

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot.



```
Adja meg a kódot
****--
```

Válasszuk ki az **Esemény, állapot** menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



```
Kód          001
Be / kikapcsolás
Engedélyez, tilt
Esemény, állapot
```

A megjelent menüpontok közül válasszuk ki a nekünk megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.



```
ESEMÉNY ÉS ÁLL.
Riasztási napló
Hibanapló
Be/kikapcs.napló
```

A legutolsó bejegyzést fogjuk látni. A felfele nyíl segítségével tekinthetjük meg a korábban történt bejegyzéseket.



```
230V hiba
10:56 04/03/2012
```

A „**C**” billentyű megnyomásával **egy szinttel** kijebb léphetünk a menürendszerben.

Az **ESC** billentyű megnyomásával teljesen kiléphetünk a menürendszerből.

