

## PO-6X nyomógomb felhasználói leírás

Az UCS-6000 rendszert indító kézi nyomógomboknak 3 típusa van, melyek a rendszer működésétől és állapotának visszajelzésétől függően eltérők.

A PO-61-es nyomógombok rendelkeznek TŰZ kapcsolóval és a tüzet jelző piros színű leddel.

A PO-62-es nyomógombok két kapcsolóval rendelkeznek: TŰZ és TÖRLÉS, valamint a tüzet jelző piros színű leddel.


A PO-63-as nyomógombok két kapcsolóval rendelkeznek: TŰZ és TÖRLÉS, valamint 3 különböző leddel: Készletléti – zöld, Tűz – piros, Hiba – sárga.

Amennyiben az UCS-6000 rendszert kézi indítógombról szeretnénk működtetni, erre a PO-6X széria bármely változata alkalmas:

1. A műanyag fedél megnyomására az felnyílik és lehetőségünk van a középén található nagy fekete gomb megnyomásával indítani a hő- és füstelvezetést.
2. A kézi indító helyreállításához a mellékelt két ágú visszaállító kulcsot alkalmazzuk, annak alján a mélyedésbe helyezük.
3. A vezérlőegység riasztási üzemmódjának nullázását és a csendes üzemmód visszaállítását a PO-62 és PO-63 modellsorozat kézi indító gombjainál található mélyedésbe helyezett egy ágú visszaállító kulccsal érhetjük el.



PO-63 kézi indító

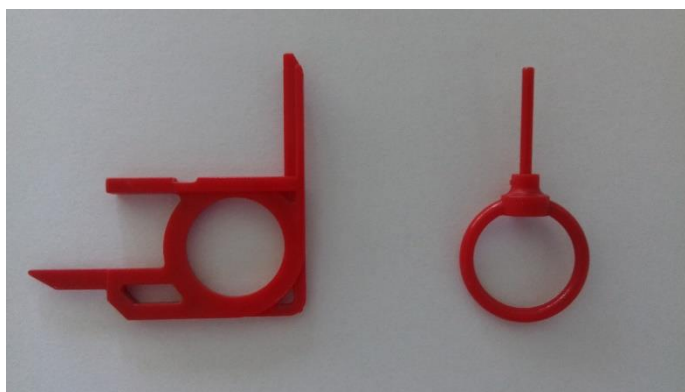

Visszaállító kulcsok

**HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER  
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



**FIRESTOP**  
MAGYARORSZÁG KFT.

**FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.**  
4024 DEBRECEN, WESSELÉNYI U. 2.  
MOBIL: +36 30 349 7835  
E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU