


Sigma XT oltásvezérlő központ

Kezelési útmutató

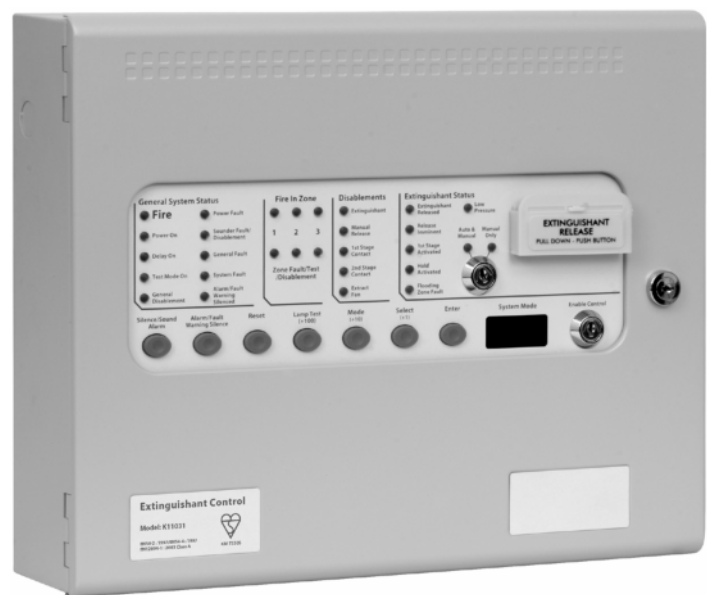


a K11031M2, K11031F2
típusokhoz

A fordítás angol eredetije:
K7247-03 (Man-1091); 2005.09.01-i kiadás

Tűzjelzés


Az összesített tűzjelzés (Tűz) és érintett zóna / zónák piros jelzőfényei világítanak. A zümmer erős hangon szól.

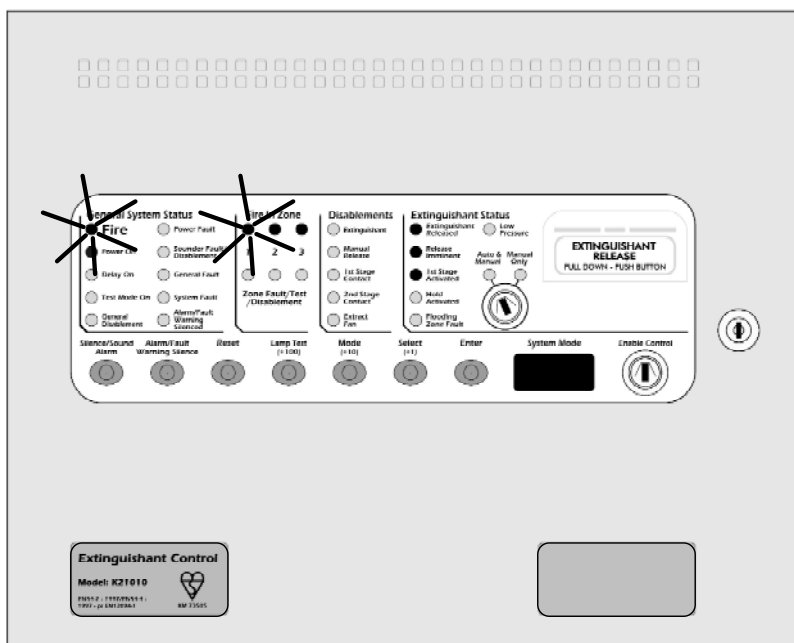

Hajtsa végre a tűz esetére előírtakat.

Hiba


Az összesített hibajelzés (Rendszer hiba) és az adott hibafajta sárga jelzőfényei világítanak. A zümmer folyamatosan szól.

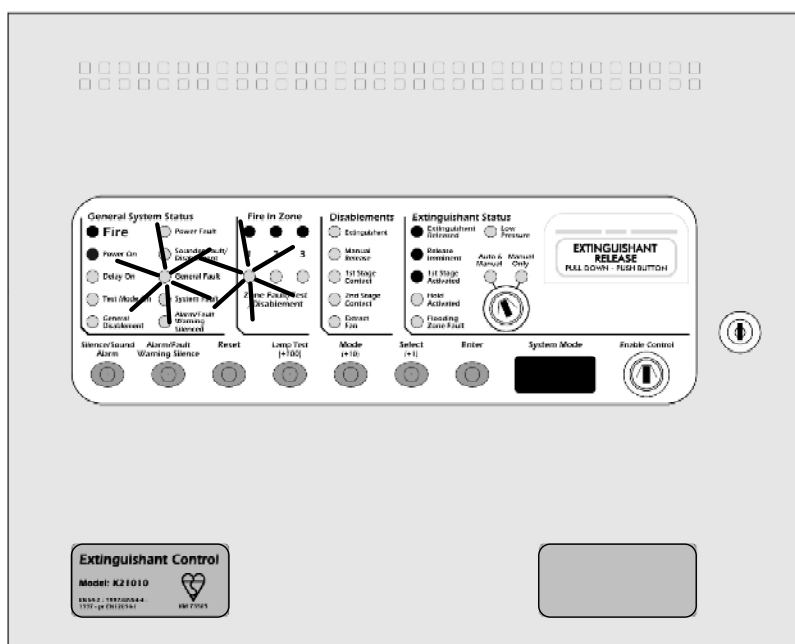

Értesítse a karbantartó céget vagy a rendszer üzemeltetéséért felelős személyt.

Letiltott rendszer elem


Az összesített letiltás (Letiltás) és az adott rendszerelem sárga jelzőfényei folyamatosan világítanak.

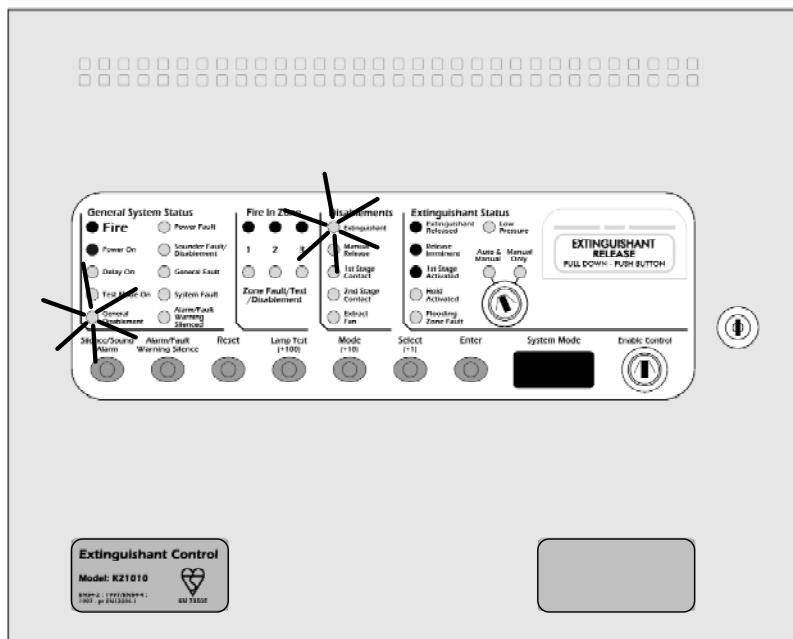

Fokozott éberséggel figyelje a tűz jeleit, ha a rendszer valamelyik eleme le van tiltva.

Teszt üzemmód


A teszt (Teszt üzemmód) és az adott rendszer elem sárga jelzőfényei folyamatosan világítanak.

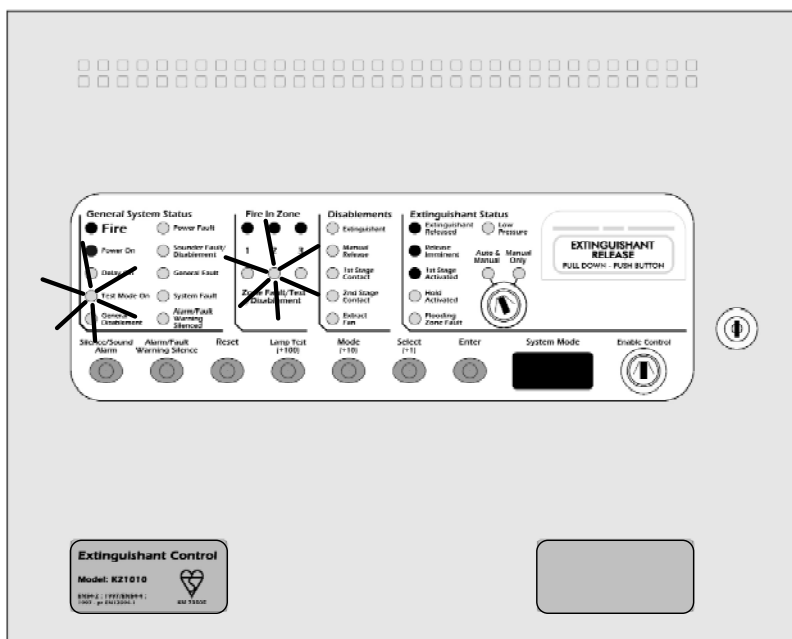

Győződjön meg róla, hogy tesztelés után a rendszert visszaállították-e a normál üzemmódba.

Csak kézi indításos üzemmód


A "Csak kézi" jelzőfény világít.

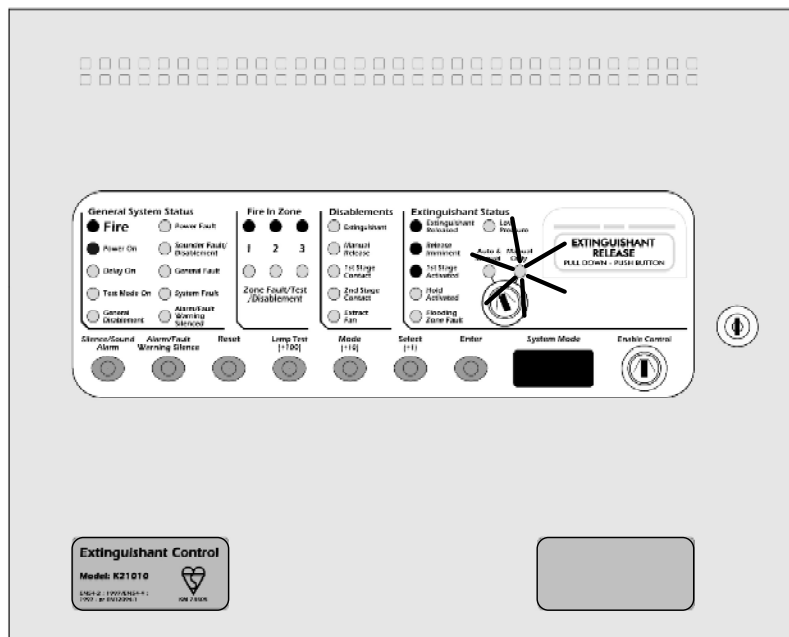

Ilyen esetben a füstérzékelők nem indítják az oltást.

Automatikus és kézi indításos üzemmód


Az "Automatikus és kézi" jelzőfény világít.

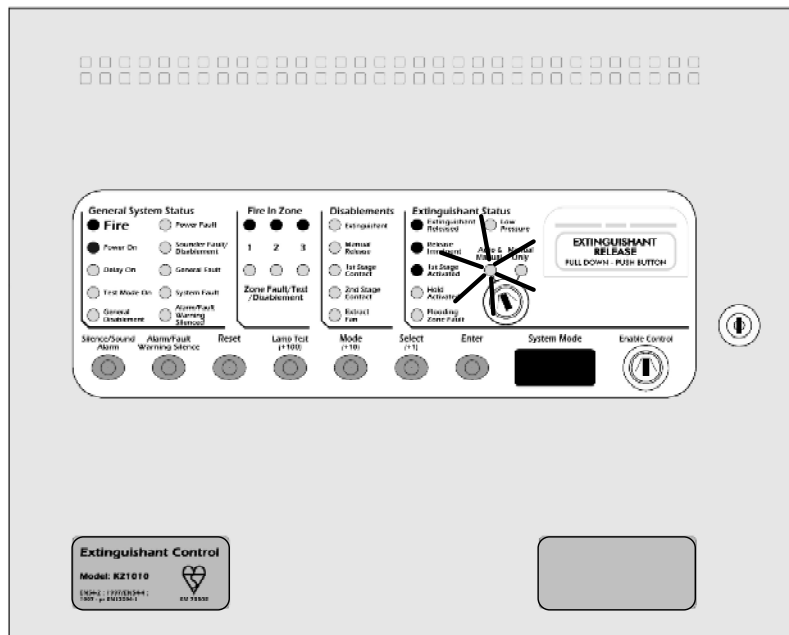

Ilyen esetben a füstérzékelők tűz esetén elindítják az oltást.

Előjelzés (1. fokozat)


Általában valamelyik zóna piros jelzőfénye is ég. Ha egyik sem ég, de az “Oltás előjelzés” jelzőfény igen, akkor egy kézi oltás indítóval adtak jelzést.

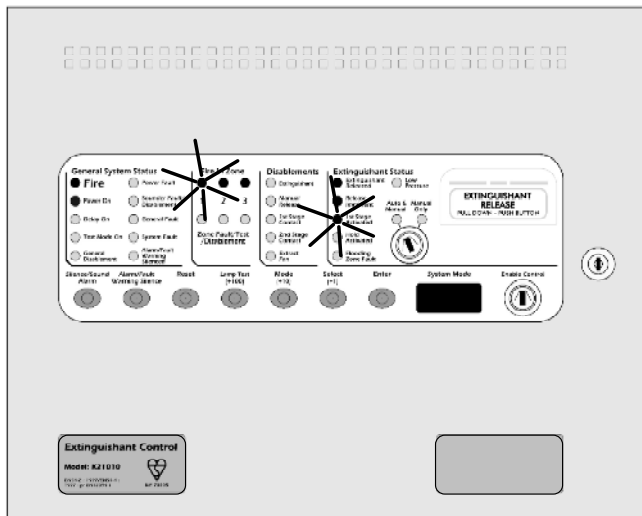






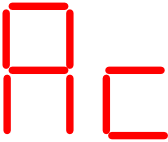





Elkezdődött az oltógáz automatikus kibocsátását megelőző előjelzési fázis.


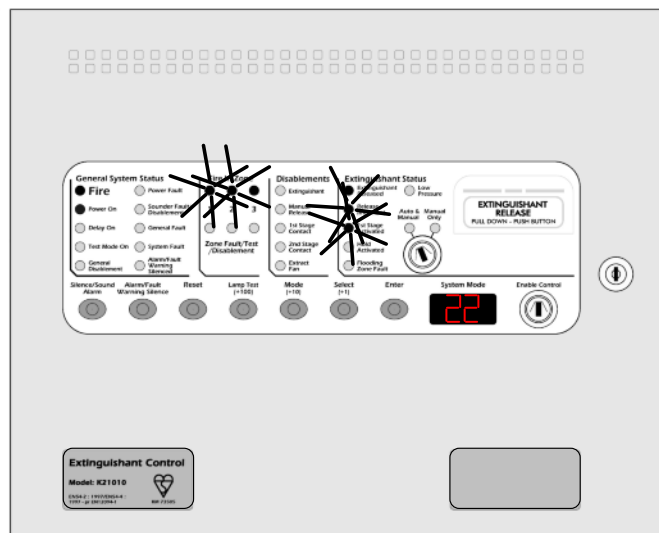











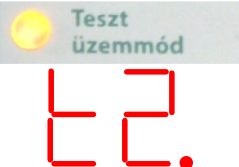
Oltás előtti fázis






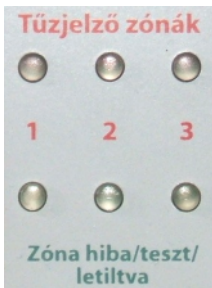
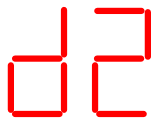
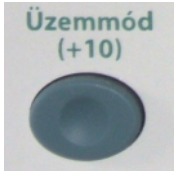


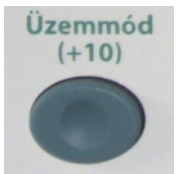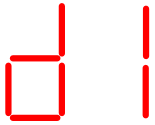

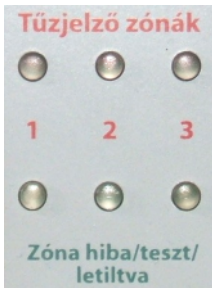
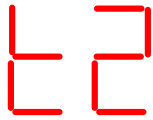
Mindig ég az “1. fokozat” jelzőfény. Általában egynél több zóna piros jelzőfénye is világít. Az oltógáz kibocsátása előtti visszaszámlálás megkezdődött. A számkijelző a kibocsátásig hátralevő időt mutatja másodpercben. Ha egyik zóna piros jelzőfénye sem ég, akkor az oltást kézi jelzésadóval indították.

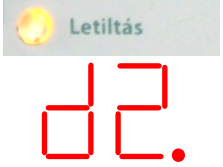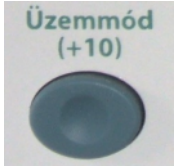





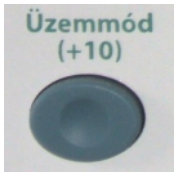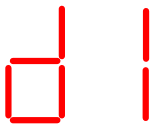







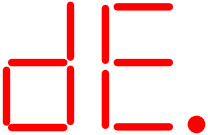
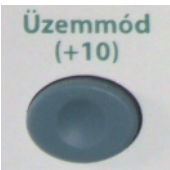
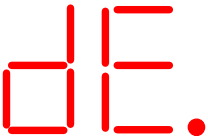

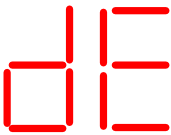
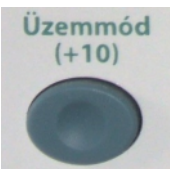
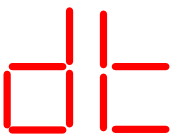

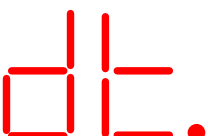
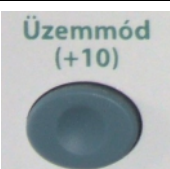
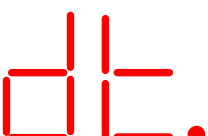


Az oltógáz kibocsátás megkezdődik, amikor a visszaszámlálás 0-ra ér és a kijelzőn “EEE” jelenik meg.


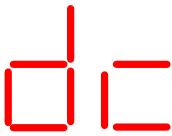

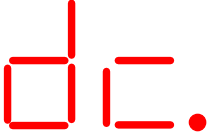
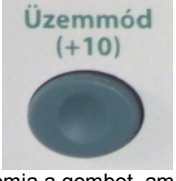
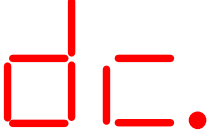

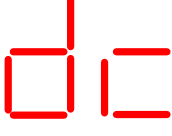
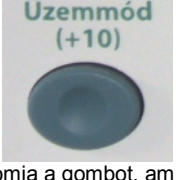
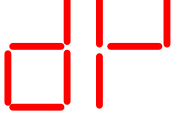

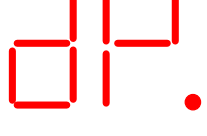
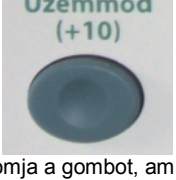
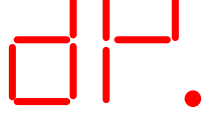

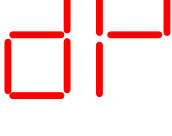
Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
Jelzőfények tesztelése	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>Minden jelzőfény ég</p>	A zümmer is szól, amíg a gombot lenyomva tartja.
Zümmer némitás	 <p>Nyomja meg a gombot</p>		
Kezelőszervek engedélyezése	 <p>Dugja be a kulcsot és fordítsa el</p>		A zümmer hét másodpercenként kettőt sípol.
Szirénák némitása	 <p>Nyomja meg a gombot</p>		
Szirénák megszólaltatása	 <p>Nyomja meg a gombot</p>		A zümmer erősen szól.
Törlés	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	Minden hiba jelzőfény villog 3 másodpercig.	Ez törli a füstérzékelőket. Az oltórendszer csak az oltógáz kibocsátása után fog törölni.


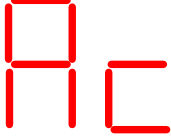


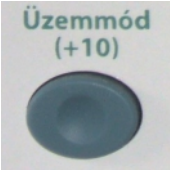
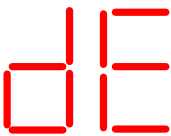





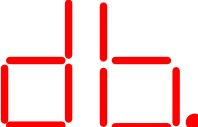
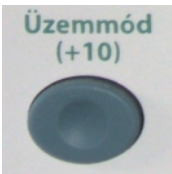
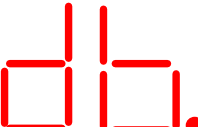

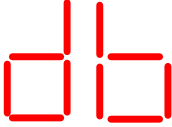
Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
Zóna letiltás (példaként a 2. zóna) 1. lépés	 <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "d1" jelenik meg.</p>	 <p>Első kijelzés</p>	
2. lépés	 <p>A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat.</p>	 <p>2. zóna</p>	
3. lépés	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>A 2. zóna sárga jelző-fénye ég.</p>	 <p>A pont villog, ha le van tiltva.</p>
Zóna tesztelés (példaként a 2. zóna) 1. lépés	 <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "t1" jelenik meg.</p>	 <p>Első kijelzés</p>	
2. lépés	 <p>A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat.</p>	 <p>2. zóna</p>	
3. lépés	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>A 2. zóna sárga jelző-fénye ég.</p>	 <p>A pont villog a tesztelés alatt.</p>

Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
<p>Zóna engedélyezés (példaként a 2. zóna)</p> <p>1. lépés</p>	 <p>Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "d1" jelenik meg</p>	 <p>Első kijelzés</p>	
<p>2. lépés</p>	 <p>A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat.</p>	 <p>2. zóna</p>	A letiltott zónáknál a pont villog.
<p>3. lépés</p>	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>A 2. zóna sárga jelző-fénye kialszik.</p>	 <p>A pont villogása megszűnik, amikor engedélyezve van.</p>
<p>Kilépés a zóna tesztelésből (példaként a 2. zóna)</p> <p>1. lépés</p>	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>Első kijelzés</p>	
<p>2. lépés</p>	 <p>A gomb többszöri megnyomásával léptesse a zónákat.</p>	 <p>2. zóna</p>	A teszt üzemmódban levő zónáknál a pont villog.
<p>3. lépés</p>	 <p>Nyomja meg a gombot</p>	 <p>A 2. zóna sárga jelző-fénye kialszik.</p>	 <p>A pont villogása megszűnik a teszt üzemmódból való kilépés után.</p>

Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
<p>Átváltás a Csak kézi indítás és az Automatikus és kézi indítás között</p>	 <p>Dugja be a kulcsot és fordítsa a kívánt állásba</p>		
<p>Szellőztető ventilátor indítása (csak az oltógáz kibocsátása után lehetséges)</p> <p>1. lépés</p>	 <p>Dugja be a kulcsot és fordítsa el</p>		<p>A ventilátor nem indul, amíg az oltógáz kibocsátása be nem fejeződött.</p>
<p>2. lépés</p>	 <p>Nyomja meg a gombot</p>		<p>A pont villogni kezd, jelezve, hogy a ventilátor be van kapcsolva.</p>
<p>Szellőztető ventilátor leállítása</p>	 <p>Nyomja meg újra a gombot</p>		<p>A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy a ventilátor le van állítva.</p>
<p>Kézi oltás indítás</p> <p>FIGYELEM</p>	 <p>Húzza le a sárga lapot és nyomja meg a gombot.</p>		<p>Az oltógáz kibocsátás megindul a kijelzőn megjelenő idő (mp) letelte után.</p>

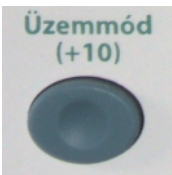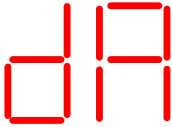Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
Az oltórendszer letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dE" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy az oltórendszer le van tiltva.
Az oltórendszer engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dE" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy az oltórendszer le van tiltva.
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy az oltórendszer engedélyezve van.
A kézi indítás letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dt" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy a kézi indítás le van tiltva.
A kézi indítás engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dt" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy a kézi indítás le van tiltva.
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy a kézi indítás engedélyezve van.

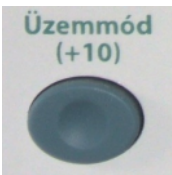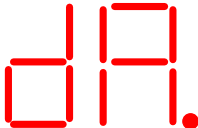Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
A szellőztető ventilátor letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dc" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy a szellőztető ventilátor le van tiltva.
A szellőztető ventilátor engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dc" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy a szellőztető ventilátor le van tiltva.
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy a szellőztető ventilátor engedélyezve van.
Az első fokozat relé letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dP" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy az első fokozat reléje le van tiltva.
Az első fokozat relé engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dP" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy az első fokozat reléje le van tiltva
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy az első fokozat reléje engedélyezve van.

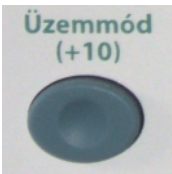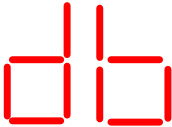Feladat	Elvégzés	Kijelzés	Megjegyzés
A második fokozat relé letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dA" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy a második fokozat reléje le van tiltva.
A második fokozat relé engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "dA" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy a második fokozat reléje le van tiltva
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy a második fokozat reléje engedélyezve van.
Az első fokozat szirénakimenet letiltása 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "db" jelenik meg		
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogni kezd, jelezve, hogy az első fokozat szirénakimenete le van tiltva.
Az első fokozat szirénakimenet engedélyezése 1. lépés	 Nyomja a gombot, amíg a kijelzőn "db" jelenik meg		A pont villogása jelzi, hogy az első fokozat szirénakimenete le van tiltva
2. lépés	 Nyomja meg a gombot		A pont villogásának megszűnése jelzi, hogy az első fokozat szirénakimenete engedélyezve van.

