


1X-F sorozat – Rövid kezelési kézikönyv


Teendők a zümmer megszólalásakor

Állapítsa meg, miért szól a zümmer

Ha a zümmer szól és a Tűzriasztás LED-ek villognak vagy folyamatosan világítanak, akkor tűzriasztás van.

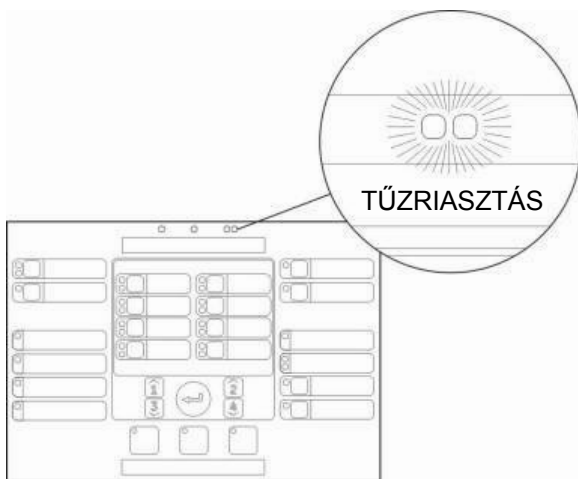

Ha a zümmer szól és a Hiba LED folyamatosan világít, akkor hiba lépett fel.

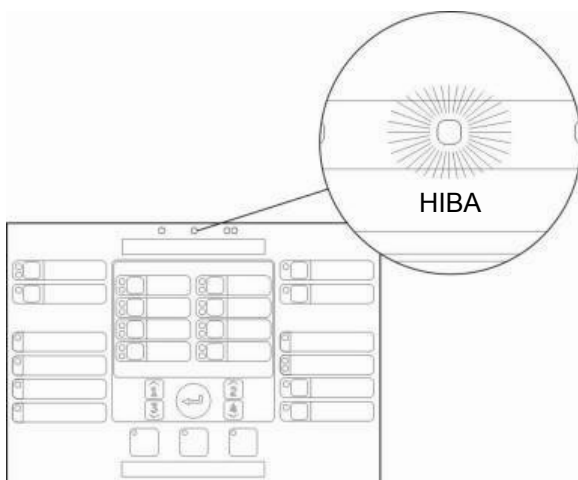


FIGYELEM: A tűzjelző rendszer beállításaitól függően a zümmer lehet a tűzriasztás első jelzése is.

Tűzriasztásnál

1. Állapítsa meg a tűz helyét

Ellenőrizze a tűz helyét, amit a zónariasztási LED jelez.

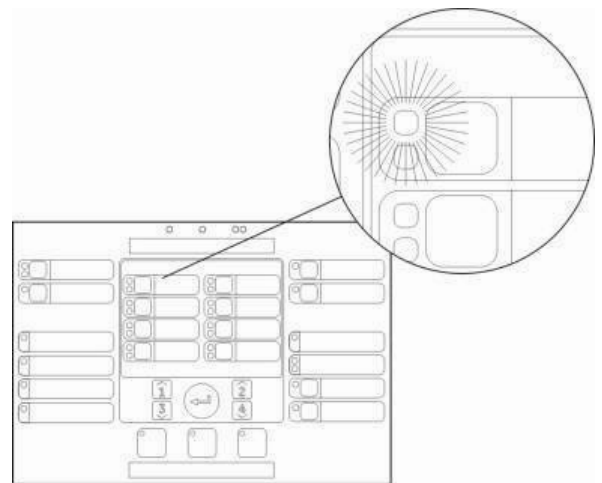

Ha a Tűzriasztás és zónariasztási LED-ek villognak, a tűzriasztást érzékelő indította el. Ha folyamatosan világítanak, a tűzriasztást kézi jelzésadóval indították el.

2. Ellenőrizze a tűzriasztást

Ha szükséges, ellenőrizze a tűzriasztás helyét, hogy a riasztás valódi-e.

A tűzjelző rendszer beállításaitól függően lehet, hogy akár 10 perce is van a vizsgálatra a szirénák és más jelzőeszközök beindulása előtt.


3. A szirénák beindítása

Ha ellenőrizte a riasztást, a következő módokon indíthatja el a szirénákat és a többi jelzőeszközt:

Törje be a legközelebbi kézi jelzésadót.

— vagy —

Nyomja meg a Sziréna indítás/leállítás gombot a központban. (Ehhez kezelői felhasználói szintű hozzáférés szükséges.)

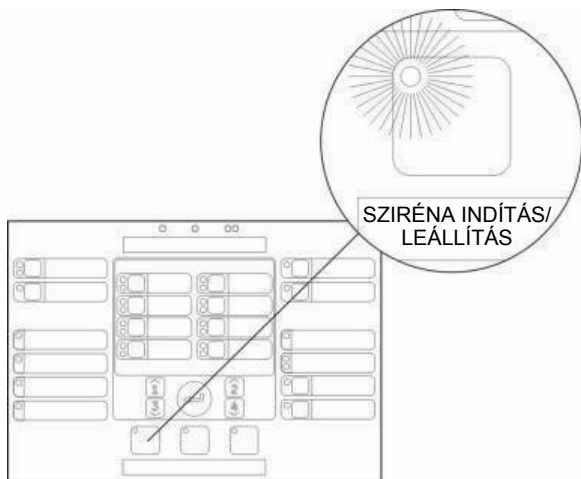

További információ

Ez a dokumentum a központ alapvető kezelési utasításait tartalmazza tűzriasztás vagy hibajelzés esetére. A részletes üzemeltetési leírás a kezelési útmutatóban található.

Karbantartási információk

A tűzjelző rendszer mindig a vonatkozó követelmények és előírások szerint vizsgálja meg és tesztelje.

A szerviz adatai:



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.

H-4024 DEBRECEN, WESSELÉNYI U. 2.

MOBIL: +36 30 349 7835

E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU

WEB: WWW.FIRESTOPKFT.HU

4. Hagyja el az épületet


A tűzriasztás valódiságának ellenőrzése és a tűzriasztás aktiválása után hagyja el az épületet, és kövesse az evakuációs előírásokat.

Hiba esetén

FIGYELEM: Soha ne némítsa el a zűmmert azelőtt, hogy kivizsgálná a jelzés okát.

1. A zűmmer elnémítása

A zűmmer elnémításához nyomja meg a Zűmmer némítás gombot.

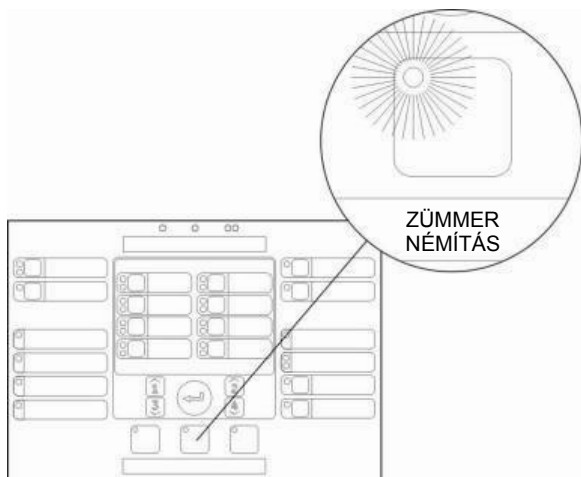

A Zűmmer némítás LED bekapcsol, és leáll a zűmmer. Az új riasztási vagy hibaesemények újra bekapcsolják a zűmmert.

2. Forduljon a karbantartást végző szerelőhöz

Azonnal lépjen kapcsolatba a karbantartást végző szerelővel a hiba kivizsgálásához és javításához.

**TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.

4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.

MOBIL: +36 30 349 7835

E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU