
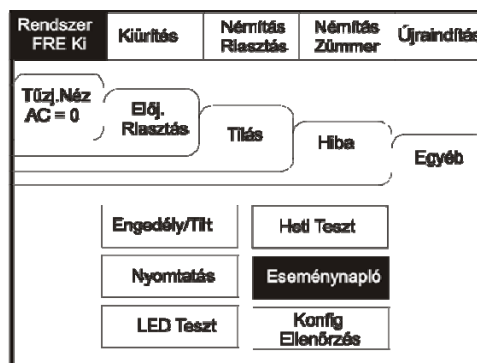
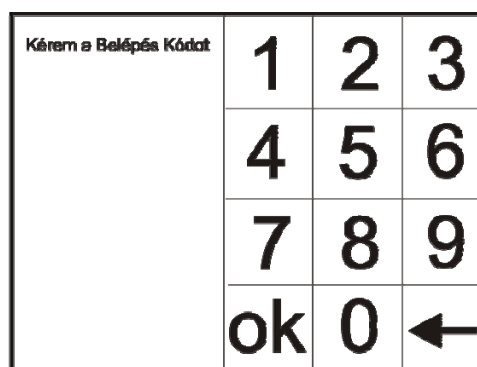


DF6100 Tűzjelző központ alapvető kezelése

A DF6100-as központ az érintőképernyőn keresztül kezelhető. Az alapképernyőről az összes funkció elérhető. A képernyő bal felső sarkának megérintésével a háttérvilágítás automatikusan bekapcsol. A nyilvános hozzáférési szint nem igényel semmilyen jelszót, így lehetővé teszi bárki számára az alapképernyő elérését, mint Tűzjelzések, Előriasztások, Hibák és Kitiltott eszközök megtekintését.

Tűzjelzés esetén:

1. A kezelői mód bekapcsolásához érintse meg a **Rendszer** gombot, és adja be a **2214** kódot és **ok**.
2. **Némítás Zümmer** gombbal lekapcsolja a központ sípolását, a **Némítás Riasztás** gombbal pedig kikapcsolja a szirénákat.
3. A tűzjelzés alapján azonosítsa be a terven a riasztó eszközt.
4. Ellenőrzés:
 - Tűz esetén:
 - A **Kiürítés** gomb megnyomása visszakapcsol MINDEN szirénát.
 - Nincs tűz:
 - Kézi jelzésadót vissza kell állítani alaphelyzetbe, a füstérezékelők automatikusan visszaállnak. Az **Újraindítás** gomb megnyomásával alaphelyzetbe lehet állítani a központot.

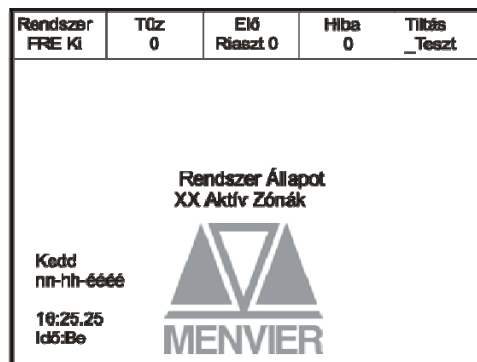

5. Ha a jelzés visszajön, akkor a fenti folyamat megismétlése az Újraindítás kivételével. Ekkor ez a jelzés le van kezelve, többet nem jelez, de ha újabb tűzjelzés érkezik a központra más érzékelőről, akkor az elindítja a szirénákat ismét.

Műszaki hiba esetén:

1. A kezelői mód bekapcsolásához érintse meg a **Rendszer** gombot, és adja be a **2214** kódot és **ok**.
2. Az **Újraindítás** gomb megnyomása törli a hibajelzést.
3. Ha a hiba továbbra is visszajön, akkor értesítse a Karbantartót: