

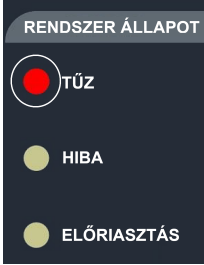


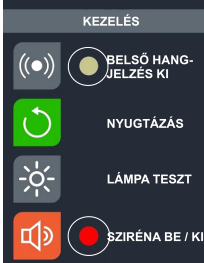

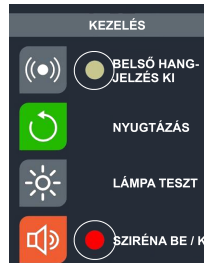


GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

G-One / GEKKO / OCTO+ tűzjelző központ / CHAMELEON másodkezelő

TŰZ ÁLLAPOT	HIBA ÁLLAPOT
<p>Jelzések:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>A TŰZ LED világít RENSZER ÁLLAPOT mezőben a tűzjelző központon.</p> <p>A ZÓNÁK mezőben LED-ek világítanak, jelezve, hogy melyik zóna vagy zónák vannak riasztásban. A vezérlőpanel LCD-kijelzője további riasztási információkat nyújt.</p> <p>A belső hangjelzés folyamatosan szól.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>A KEZELÉS mezőben a BELSŐ HANG-JELZÉS KI és a SZIRÉNA BE / KI LED-ek világítanak</p>  </div> </div> <p>Felhasználói művelet:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>A BILLENTYŰZET mezőben nyomja meg az ENTER gombot, írja be az 1. szintű hozzáférési kódot, majd az ENTER gombot.</p> <p>NE nyomja meg a NYUGTÁZÁS gombot.</p> <p>Nyomja meg az ESC gombot a riasztás részleteinek megtekintéséhez az LCD kijelzőn.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>A BILLENTYŰZET mezőben nyomja meg az ENTER gombot, írja be az 1. szintű hozzáférési kódot, majd az ENTER gombot.</p> <p>Nyomja meg a BELSŐ HANGJELZÉS KI gombot.</p> <p>NE nyomja meg a NYUGTÁZÁS gombot.</p> <p>Nyomja meg az ESC gombot a riasztás részleteinek megtekintéséhez az LCD kijelzőn.</p> </div> </div> <p>Miután meggyőződött arról, hogy nincs tűz, vagy az épületből mindenkit biztonságosan evakuálták, nyomja meg a SZIRÉNA BE / KI gombot az evakuálási eljárás megszakításához.</p> <p>Amennyiben mégis tűz van az épületben, nyomja meg a SZIRÉNA BE / KI gombot az evakuálási eljárás megindításához.</p> <p>Miután minden részletet rögzített az Üzemeltetési naplóban, a tűzjelző központ a NYUGTÁZÁS gomb megnyomásával alaphelyzetbe állítható.</p> <p>FIGYELEM: Riasztás esetén a hangjelzőt a NYUGTÁZÁS gomb használata előtt a SZIRÉNA BE / KI gomb használatával el kell némítani!</p> <p>Fontos: Az 1-es hozzáférési szintre bejelentkezve a SZIRÉNA BE / KI gombbal manuálisan evakuálható az épület.</p>	<p>Jelzések:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>A HIBA LED világít RENSZER ÁLLAPOT mezőben a tűzjelző központon.</p> <p>Rendszerhiba esetén a vezérlőpanel LCD kijelzője megjeleníti a hibainformációkat.</p> <p>A belső hangjelzés 5 másodpercenként megszólal.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>A HIBA típusú egy villogó LED jelzi a HIBAJELZÉSEK mezőben.</p>  </div> </div> <p>Felhasználói művelet:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Nyomja meg a BILLENTYŰZET mezőben nyomja meg az ENTER gombot, írja be az 1. szintű hozzáférési kódot, majd az ENTER gombot.</p> <p>Nyomja meg a BELSŐ HANGJELZÉS KI gombot.</p> <p>NE nyomja meg a NYUGTÁZÁS gombot.</p> <p>Nyomja meg az ESC gombot a riasztás részleteinek megtekintéséhez az LCD kijelzőn.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>A BILLENTYŰZET mezőben nyomja meg az ENTER gombot, írja be az 1. szintű hozzáférési kódot, majd az ENTER gombot.</p> <p>Nyomja meg a BELSŐ HANGJELZÉS KI gombot.</p> <p>NE nyomja meg a NYUGTÁZÁS gombot.</p> <p>Nyomja meg az ESC gombot a riasztás részleteinek megtekintéséhez az LCD kijelzőn.</p> </div> </div> <p>A HIBA világít. Hívja a tűzjelző berendezés karbantartóját, a hibajavítás valamint a rendkívüli karbantartás elvégzése érdekében. Javítás után nyomja meg a NYUGTÁZÁS gombot az alaphelyzetbe állításhoz.</p> <p>1. szintű felhasználói kód:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Kapcsolat:</p> <div style="text-align: center;">  <p>MOBIL: +36 30 349 7835 E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU</p> </div>