



G-One / GEKKO / OCTO+ TÚZJELZŐ KÖZPONT CHAMELEON másodkezelő



MADE IN
PORTUGAL - EU

GLOBAL FIRE EQUIPMENT S.A.

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z, 8150-016 São Brás de Alportel - PORTUGAL • Tel: +351 289 896 560
Sales: sales@globalfire-equipment.com • Technical Support: techs@globalfire-equipment.com • www.globalfire-equipment.com



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.

H-4024 DEBRECEN, WESSELÉNYI U. 2.

MOBIL: +36 30 349 7835

E-MAIL: INFO@FIRESTOPKFT.HU

WEB: WWW.FIRESTOPKFT.HU



BILLENTYŰZET MEZŐ FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉSI KÓDOK



Adatok vagy kiválasztott lehetőségek megerősítésére szolgál.



A kiválasztott lehetőség vagy szám értékének növelésére, valamint kód bevitelére használatos.



A kiválasztott lehetőség vagy szám értékének csökkentésére, valamint kód bevitelére használatos.



A kijelző kurzor váltására szolgál, szükség esetén.



Kilépés gomb. Egy adott funkcióból való kilépésre szolgál.



, a kódok eléréséhez használja a kapcsolókat



a befejezés után nyomja meg az



ENTER gombot.

1. HOZZÁFÉRÉSI SZINT – Általános felhasználó

Eltérő jelölés hiányában, egy adott gomb működésének az elindításához érvényes Felhasználói vagy Programozás elérési kód megadása szükséges.

A fentiek alól csak az alábbiak képeznek kivételt:

- 1 – Lámpa teszt gomb
- 2 – Tárolt jelzések mező gombok (Tűz, Hiba, Teszt és Tiltás)

2. HOZZÁFÉRÉSI SZINT – Engedélyezett felhasználói vezérlők

A szint eléréséhez meg kell adnia a kódot a panel billentyűzet használatával.

A alapértelmezett felhasználói kód megadása:



, majd nyomja meg az

KEZELÉS MEZŐ



BELSŐ HANGJELZÉS KI

Bármilyen új tűz vagy hibaállapot jelentkezése elindítja a belső hangjelző működését. A gomb megnyomása leállítja a belső hangjelzőt, amíg új tűzesemény vagy hiba nem jelentkezik a rendszerben.



NYUGTÁZÁS

A NYUGTÁZÁS gomb megnyomása alaphelyzetbe állítja az egész rendszert. A NYUGTÁZÁS szinte bármilyen helyzetben elvégezhető.

FIGYELEM: Riasztás esetén a hangjelzőt a NYUGTÁZÁS gomb használata előtt a SZIRÉNA BE / KI gomb használatával el kell némítani!



LÁMPA TESZT

Az összes LED bekapcsolódik, az LCD háttérfény világít, és az összes kijelző képpont feketére vált. A lámpateszt csak a gomb lenyomása közben történik.




SZIRÉNA BE / KI

A gomb megnyomása be vagy kikapcsolja az összes hangjelzőt. A LED világít, amíg a hangjelzők be vannak kapcsolva. Beállítható, hogy a SZIRÉNA BE / KI gomb megnyomása indítsa-e a rendszer vezérléseit is.



PANEL GOMBOK

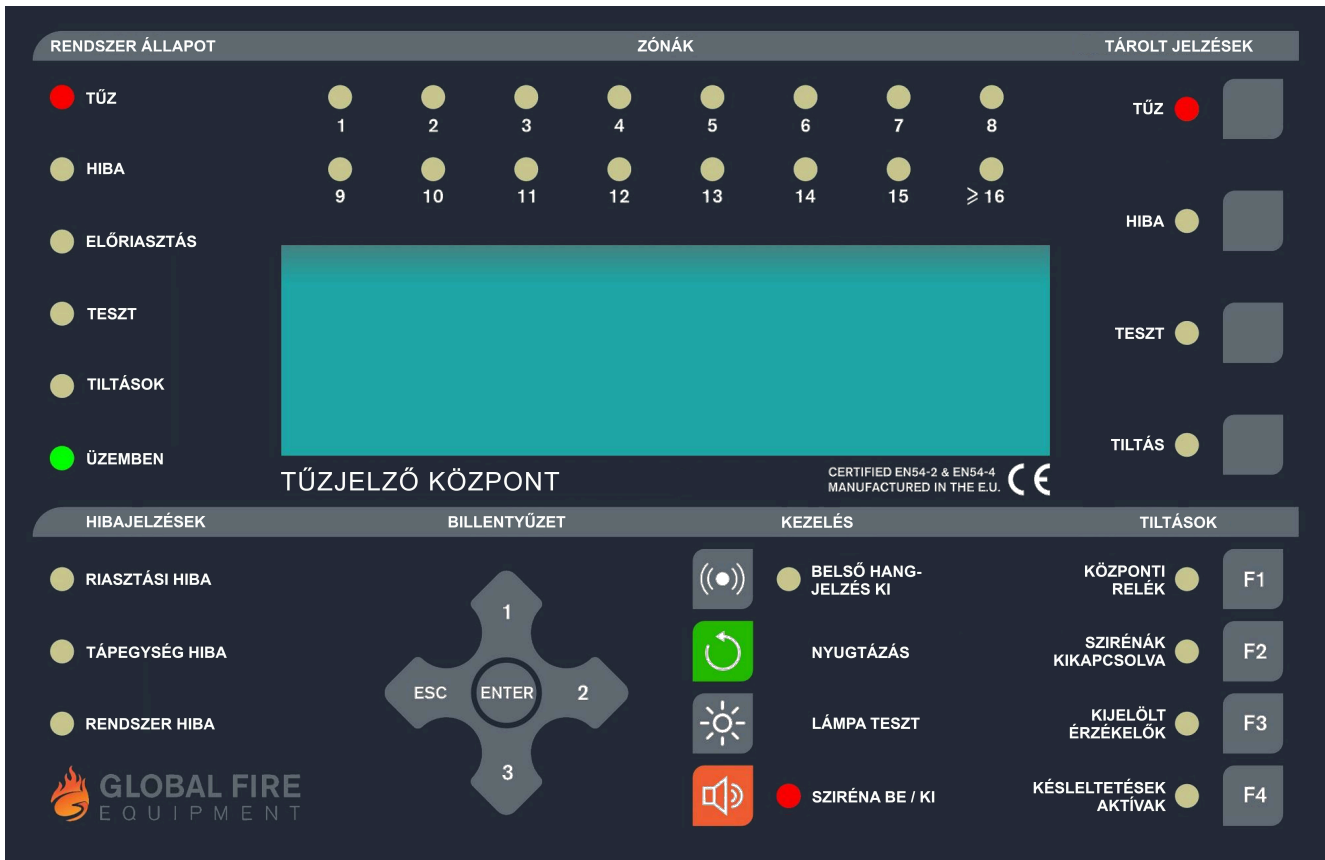

TILTÁSOK MEZŐ

F1 KÖZPONTI RELÉK

A gomb használatakor a rendszerhez csatlakoztatott összes relé és I/O modul kimenet letiltásra kerül. Ez magába foglalja a normál állapotban áram alatt lévő HIBA relét, a HIBA I/O (FAULT I/O) csoportot és az összes RIASZTÓ I/O (ALARM I/O) csoportot. A fenti kimenetek letiltása során a kapcsolóhoz tartozó LED világít. A gomb újbóli lenyomása visszaállítja a normál relé és I/O modul működést.

FIGYELEM: Ha az I/O-k aktiválását evakuálási állapot okozza, az felülírja a letiltást!

F2 SZIRÉNÁK KIKAPCSOLVA

A gomb használatakor letiltja az összes hangjelzőt, a kapcsolóhoz tartozó LED pedig világít. A gomb újbóli lenyomása újra bekapcsolja a hangjelzőket, a LED pedig kikapcsol.

F3 KIJELELT ÉRZÉKELŐK

A programozási menükön keresztül a kiválasztott detektorokra bekapcsolható a letiltás. A gomb használatával letiltott érzékelők nem adnak tűzjelzést. Bekapcsolás után a kapcsolóhoz tartozó LED világít.

Amikor ez a gomb aktív, azok az érzékelők, amelyeknél a szelektív tiltás be van állítva, nem generálnak tűzriasztást.

(A tiltott eszközök megtekinthetők a TILTÁS kapcsolóval.)

Ha egyetlen eszközre sem kapcsolta be a letiltást, a gomb lenyomása semmilyen hatást nem vált ki. A gomb újbóli lenyomása visszaállítja az érzékelő normál működését.

F4 KÉSLELTETÉSEK AKTÍVAK

A Hangjelzők és I/O-k késleltetése csak akkor működik, ha a fenti GOMB aktív (és a kapcsolódó LED BE állapotban van.). A gomb újbóli megnyomása kikapcsolja a késleltetést, és lehetővé teszi a hangjelző és I/O azonnali működését. Tűz esetén a késleltetés működni kezd. Ha a fenti késleltetés során a gombot megnyomják, az felülírja a késleltetést, és a hangjelzők, valamint bármilyen egyéb tűzjelző eszköz működni kezd.



TÁROLT JELZÉSEK MEZŐ

TŰZ *Általános felhasználói hozzáférés (nincs szükség kód megadására)*

Egynél több tűz észlelése esetén a gomb melletti LED villog. A gomb megnyomásával lépjen végig minden észlelt tüzeseményen. Az összes tüzesemény ellenőrzését követően a LED folyamatosan BEkapcsolt állapotban marad. A további tüzeseményeket a rendszer hozzáadja a sor végéhez, és a LED újból villogni kezd.

Az információ minden gombnyomást követően 20 másodpercen keresztül kijelzésre kerül. Ezt követően a képernyő visszaáll az első tüzeseményre.

HIBA *Általános felhasználói hozzáférés (nincs szükség kód megadására)*

Egynél több hiba, illetve hiba és tüzesemény észlelése esetén a fenti gomb melletti LED villog. A gomb megnyomásával lépjen végig minden észlelt hibán. Az összes hiba ellenőrzését követően a LED folyamatosan BEkapcsolt állapotban marad.

A további hibákat a rendszer hozzáadja a sor végéhez, és a LED újból villogni kezd.

Az információ minden gombnyomást követően 20 másodpercen keresztül kijelzésre kerül. Ezt követően a képernyő visszaáll az első hibára (vagy tüzeseményre).

TESZT *Általános felhasználói hozzáférés (nincs szükség kód megadására)*

Ha a fenti gomb melletti LED világít, a programozás menüben teszt módot választottak ki. A gomb lenyomása megmutatja, mely hangjelzőket és zónákat állították teszt módba. Ha több tesztelés alatt álló zóna is megjeleníthető, a gomb újbóli megnyomása megmutatja a következő tesztelés alatt álló zónákat.

Az információ 15 másodpercen keresztül látható, majd visszaáll az alapértelmezett képernyő.

FIGYELEM: A NYUGTÁZÁS gomb megnyomása törli az összes teszt módot.

TILTÁS *Általános felhasználói hozzáférés (nincs szükség kód megadására)*

Ha a gomb melletti LED BE állapotban van, a rendszerben legalább egy letiltás aktív. A gomb lenyomása megjeleníti a letiltásokat. Ha több letiltás is megjeleníthető, a gomb újbóli lenyomása megjeleníti a következő letiltás csoportot, és így tovább. Az információ 15 másodpercen keresztül látható, majd visszaáll az alapértelmezett képernyő.

A lehetséges letiltások az alábbiakat foglalják magukba – segédrelék, hurkok, zónák, detektorok és hangjelzők.

ELŐZMÉNYNAPLÓ (ESEMÉNYLISTA)

1 Előzménynapló áttekintése

Az események és beállítások áttekintéséhez vagy nyomtatásához kapcsolódó összes funkció.

1-1 Előzménynapló megjelenítése

A panel minden eseményt naplóz egy belső eseménynaplóban. 10000 görgetett bejegyzés naplózására képes. Ha betelt, a legrégebbi bejegyzést elveti, a legutóbbi bejegyzést pedig hozzáadja.

A sűgő a funkcióba való belépéskor automatikusan megjelenik, mivel egy naplóbejegyzés és a sűgő egyidejű megjelenítése nem lehetséges.

Egy adott bejegyzés kiválasztásához adja meg a számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

