

BC600 tűzjelző központ kezelése

TŰZJELZÉS ESETÉN:

1. A hangjelzők megszólalnak, a tűzjelző központon a



lámpa pirosan

2. Szirénák némítása: nyomja meg a



szirénák ki/be gombot!

A sziréna aktív LED elalszik.


3. Nyomja meg a



zümmer némítás gombot!

A tűzjelző központ belső zümmere elhallgat.

4. Nyomja meg a

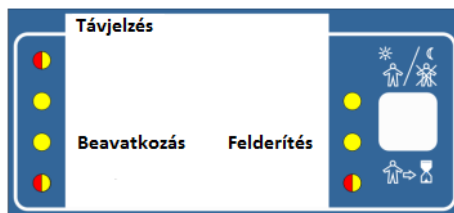

Felderítés gombot 1 percen belül.

Ekkor elindul a 2 perces felderítési idő, amely letelte után a tűzjelzés átjelzésre kerül a távfelügyeletre. Amennyiben ez nem történik meg 30 másodpercen belül, a távjelzés aktív lesz.

5. Olvassa le az LCD kijelzőről a tűzjelzés pontos helyét és keresse meg a riasztást adó eszközt!

Az eszközön lévő LED pirosan villog, vagy világít.

Valós tűzjelzés esetén indítsa újra a szirénákat, nyomja meg a



sziréna ki/be

gombot vagy nyomja be a legközelebbi kézi jelzésadót!

Szirénák aktív LED pirosan világít.

6. Amennyiben a tűzjelzést adó eszköznél nem találtunk tűzre utaló okot, szüntessük meg a tűzjelzés okait:

a, állítsuk vissza a kézi jelzésadót!


b, füstérzékelőnél szellőztessünk a helyiségben!

7. A jelzés törléséhez üsse be a kezelőfelületen a 1111-es kódot, majd nyomjon



enter gombot!

Ezzel belépett 2. jogosultságba.



8. Nyomja meg a



gombot!

HIBAJELZÉS ESETÉN:

1. A szirénák nem szólalnak meg , csak a tűzjelző központ zümmere szól,

a  felírat sárgán világít.

2. Nyomja meg a  hang ki gombot!

3. Az LCD kijelzőn olvassa le a hiba meghatározását!

Tápegység hiba esetén ellenőrizze és állítsa vissza a tűzjelző 230V betáplálását, ha visszajött a 230V akkor a hiba automatikusan törlődik.

Minden más hiba típus esetén, értesítse a rendszer karbantartóját és jegyezze be az üzemeltetési naplóba!

**TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP
MAGYARORSZÁG KFT.

FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU