


RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

MI A TEENDŐ A POLON 3000 KÖZPONT KÜLÖNBÖZŐ JELZÉSEI ESETÉN?

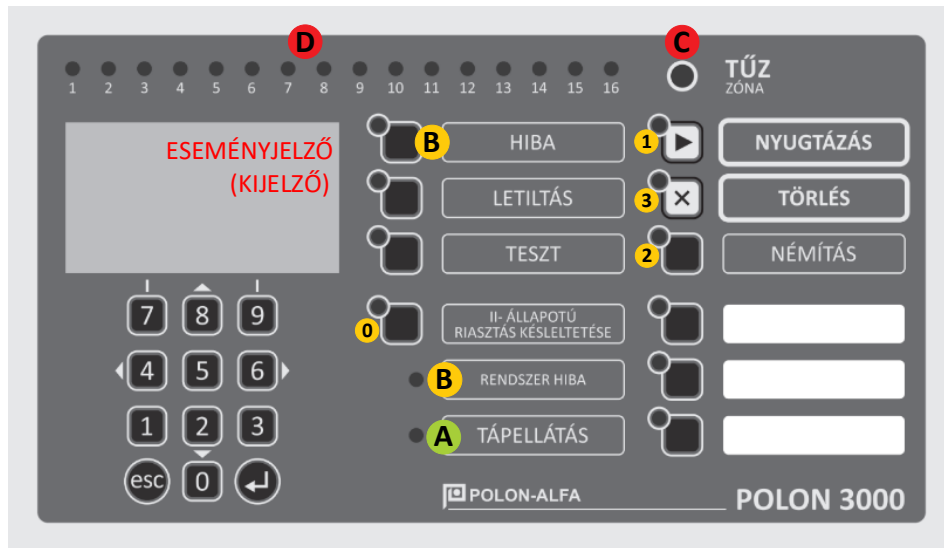

A	<p>A 'TÁPELLÁTÁS' LED dióda világít - a központ tápellátása megfelelő és tűzérzékelésre kész. Amikor a 'TÁPELLÁTÁS' LED dióda villog - a központ jelzi az egyik tápfeszültség kimaradását; a 'HIBA' gomb képernyőn történő megnyomásával kiolvashatja a hibatípust. Ha az állapot hosszabb ideig fennáll, jelezze az eszköz karbantartójának!</p>
B	<p>A kezelőpanelen található sárga 'HIBA' vagy 'RENDSZER HIBA' LED-ek világítása, vagy a képernyőn a 'HIBA', 'RENDSZER HIBA' területek aktiválódása jelez.</p> <p>TEENDŐK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Érintse meg a 'HIBA' vagy 'RENDSZER HIBA' gombok valamelyikét a hibák részletes megtekintéséhez. Jelezze a problémát a rendszer karbantartójának
C	<p>Ha a piros 'TŰZ' LED villog és 'TŰZRIASZTÁS' felirat jelenik meg a képernyő első sorában – EZ TŰZ RIASZTÁST JELENT</p> <p>TEENDŐK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa le a központ belső zümmerének sípolását a 1 'NYUGTÁZÁS' gomb megnyomásával Az ESEMÉNYKIJELEZŐ TERÜLET-en kiírt tüzet jelző érzékelő zóna neve alapján láthatja a jelzés helyét Derítse fel személyesen a riasztás helyszínét <ul style="list-style-type: none"> Valós tűz esetén tegye meg a tűzeseti tervben rögzített intézkedéseket. Amennyiben téves riasztás történt, menjen vissza a tűzjelző központhoz és törölje a jelzést az F pont alapján. A riasztásnak ezután meg kell szűnnie. Amennyiben a riasztás továbbra is aktív, tiltsa le a tüzet jelző érzékelőt és jelezze a rendszer karbantartójának. Kézi jelzésadót a visszaállító kulccsal nyugalmi állapotba kell állítani.
D	<p>Tűzjelzés esetén a kijelzőn kívül az D betűvel jelzett ledek jelzik, hogy hányas számú zónacsoportból jött a tűzjelzés.</p>
E	<p>Téves tűzjelzés esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a 2 'NÉMÍTÁS' gombot a hangjelzők némitásához. A felugró ablakon válassza a 2. szintet és adja meg a jelszavát (alapértelmezett jelszó: 2222), majd nyomja meg az 'ENTER' gombot
F	<p>A tűzjelző központ nyugalmi helyzetbe állítása</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a 3 'TÖRLÉS' gombot A felugró ablakon válassza a 2. szintet és adja meg a jelszavát (alapértelmezett jelszó: 2222), majd nyomja meg az 'ENTER' gombot Nyomja meg újra a 3 'TÖRLÉS' gombot'
G	<p>Kezelő személyzet nélküli működtetés – amennyiben a központ személyi felügyelet nélkül marad, a vezérlések késleltetése kikapcsolható. Ha a késleltetés aktív, a visszajelző LED sárgán világít.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a 0 'II. ÁLLAPOTÚ RIASZTÁS KÉSZLETTETÉSE' gombot. A felugró ablakban válassza a 2. szintű felhasználói szintet. Adja meg a jelszavát (alapértelmezett jelszó: 2222) és nyomja meg az 'ENTER' gombot. <p>Miután a személyzet visszatér a központhoz, ismételje meg a fenti folyamatot, ekkor a központ visszatér normál módba. A késleltetések újra működnek. (HA EZ A FUNKCIÓ AZ ÉPÜLETEN ENGEDÉLYEZETT.)</p>