


RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

HOGYAN KELL A POLON 4100 TŰZJELZŐ KÖZPONT JELZÉSEIT KEZELNI

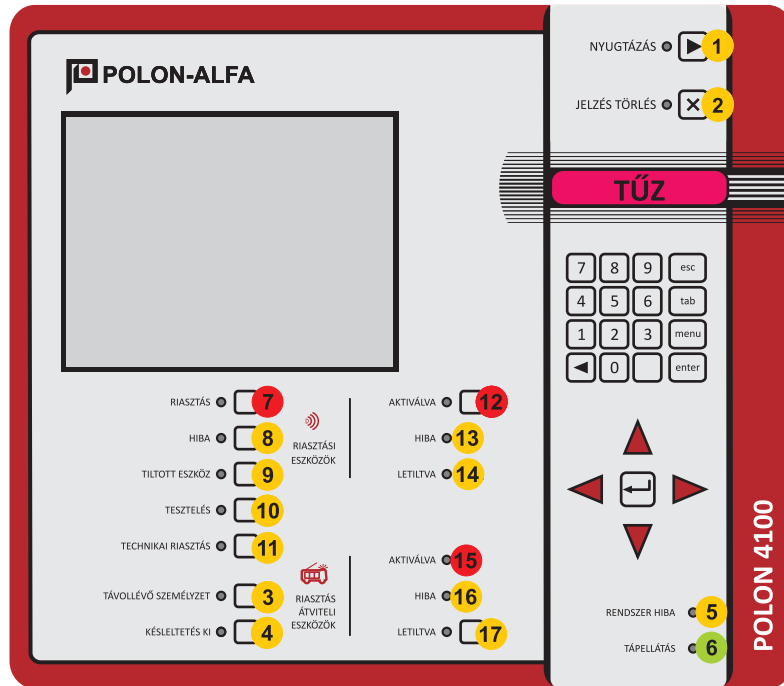

A A **6** „TÁPELLÁTÁS” világit – a tűzjelző központ tápellátása megfelelő és kész a tűzjelzésre
Amikor a **6** „TÁPELLÁTÁS” led villog – a tűzjelző központ jelzi, hogy a külső (230V) feszültség megszűnt; Fontos, hogy a hiba kiolvasásához a **8** „HIBA” gombot meg kell nyomni. Amennyiben a külső feszültség hiány hosszabb ideig fenn áll, jelezni kell a tűzjelző központ karbantartó személyzetnek.

B Az **5**, **8**, **13**, **16** világit – HIBA
KEZELÉS:

- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn megjelenő hiba típusát a **8** „HIBA” gomb megnyomásával
- tájékoztassa a tűzjelző központ karbantartóját a hibajelenségről

C A **7** „RIASZTÁS” világit és a nagy „TŰZ” jelzés is világit – **TŰZJELZÉS**
KEZELÉS:



- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn a riasztás helyét
- ellenőrizze a tűz valódiságát és végezze el a helyszín tűzjelzés esetére meghatározott követelményeket, kiürítési feladatokat
- amennyiben téves tűzjelzés történt: Törölje a jelzést az F pontba leírtak szerint
- ha a tűzjelzés hibásan továbbra is fenn áll, jelezze a tűzjelző karbantartójának.


D A **12** vagy **15** világit – tűzjelzés van folyamatban és a jelzés továbbítása megtörtént.
Amennyiben téves tűzjelzés jelzés történt:

- KEZELÉS:**
- Hívja az átjelzést fogadó állomást és tájékoztassa őket.
 - Törölje a jelzést az F pontba leírtak szerint

E A **11** „TECHNIKAI RIASZTÁS” világit – TECHNIKAI RIASZTÁS a beprogramozott eszközökhöz kapcsolódik
KEZELÉS:

- nyugtázza a jelzést az **1** „NYUGTÁZÁS” gombbal; a hangjelzés megszűnik
- olvassa ki az LCD kijelzőn a riasztás helyét a **11** „TECHNIKAI RIASZTÁS” gomb megnyomásával
- tájékoztassa a tűzjelző központ karbantartóját

F A „TÖRLÉS” világit – nyomja meg a **2** „TÖRLÉS” gombot, majd nyomja meg az  ENTER gombot, adja meg a szükséges hozzáférési kódját, majd nyomja meg az  ENTER gombot, végül újra nyomja meg a **2** „TÖRLÉS” gombot.

G A tűzjelző központ helyi felügyelet nélkül - abban az esetben, ha a tűzjelző rendszert a helyi személy ideiglenes felügyelet nélkül hagyja, adja meg a szükséges hozzáférési kódját majd nyomja meg az  ENTER gombot, majd nyomja meg a **3** „TÁVOLLEVŐ SZEMÉLYZET” gombot. Miután a felügyeleti személy visszatért, végezze el az előző műveletet még egyszer.

**A TŰZJELZŐ RENDSZER
KARBANTARTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:**



FIRESTOP MAGYARORSZÁG KFT.
4024 DEBRECEN WESSELÉNYI U. 2.
MOBIL: +36 30 349 7835
E-MAIL: HIBA@FIRESTOPKFT.HU