



# RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

## HOGYAN KELL A POLON 4200 TŰZJELZŐ KÖZPONT JELZÉSEIT KEZELNI

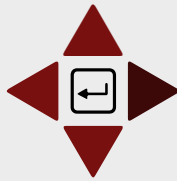

NYUGTÁZÁS

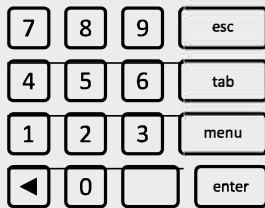

JELZÉS TÖRLÉSE

3	TÁVOLLÉVŐ SZEMÉLYZET	<input type="checkbox"/>	RIASZTÁS	<input type="checkbox"/>		
4	KÉSLELTETÉS KI	<input type="checkbox"/>	8	HIBA	<input type="checkbox"/>	
5	RENDSZER HIBA		9	TILTOTT ESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	
6	TÁPELLÁTÁS		10	TESZTELÉS	<input type="checkbox"/>	
			11	TECHNIKAI RIASZTÁS	<input type="checkbox"/>	
			12	RIASZTÁSI ESZKÖZÖK AKTIVÁLVA	<input type="checkbox"/>	
			13	HIBA		
			14	LETILTVA		
			15	RIASZTÁS ÁTVITELI ESZKÖZÖK AKTIVÁLVA	<input type="checkbox"/>	
			16	HIBA		
			17	LETILTVA	<input type="checkbox"/>	

- A** A **6** 'TÁPELLÁTÁS' LED dióda világít - a központ tápellátása megfelelő és tűzérzékelésre kész. Amikor a **6** 'TÁPELLÁTÁS' LED dióda villog - a központ jelzi az egyik tápfeszültség kimaradását; a **8** 'HIBA' nyomógomb megnyomásával ki kell olvasni a hibatípust. Ha ilyen állapot áll fenn, jelenteni kell a központ karbantartó részére.
- B** Az **5**, **8**, **13**, vagy **16** LED dióda világít - HIBA jelző üzemmód.  
**KEZELÉS:**  
 - az észlelést jelezze az **1** 'NYUGTÁZÁS' nyomógomb megnyomásával; a belső zümmer elhallgat;  
 - olvassa le az üzenetet az LCD kijelzőről a **8** 'HIBA' nyomógomb megnyomásával;  
 - tájékoztassa a központ karbantartóját.
- C** A **RIASZTÁS** LED dióda villog és a nagy **'TŰZ'** felirat is világít - TŰZ RIASZTÁS.  
**KEZELÉS:**  
 - a jelzésészlelést nyugtázza az **1** 'NYUGTÁZÁS' nyomógomb megnyomásával; a belső zümmer elhallgat;  
 - olvassa le az LCD kijelzőről a riasztás helyét;  
 - személyesen ellenőrizze a riasztás helyén a tűz valóságát:  
 - valós jelzés esetén tegye meg a szükséges intézkedést (ezt a kiürítési terv tartalmazza)  
 - téves riasztás esetén - térjen vissza a kezelőpanelhez és állítsa alaphelyzetbe a központot ha a központ nem állítható alaphelyzetbe - értesítse a rendszer karbantartóját.
- D** A **RIASZTÁS** LED dióda világít - a hangjelzők működnek és a tűzoltósági átjelzés aktív. Abban az esetben, ha a riasztás téves, és az átjelzés nem lett letiltva:  
**KEZELÉS:**  
 - Jelezze a Tűzoltóságnak, hogy a riasztás téves;  
 - állítsa vissza a központot nyugalmi helyzetbe.
- E** A **11**-es "TECHNIKAI RIASZTÁS" LED dióda világít - a tűzjelző rendszerre kötött berendezés TECHNIKAI RIASZTÁSA.  
**KEZELÉS:**  
 - a jelzésészlelést nyugtázza az **1** 'NYUGTÁZÁS' nyomógomb megnyomásával; a belső zümmer elhallgat;  
 - olvassa el a technikai riasztás részleteit a **11**-es "TECHNIKAI RIASZTÁS" nyomógomb megnyomásával;  
 - tájékoztassa az érintett rendszer karbantartóját.
- F** A **2**-es LED dióda világít - központ visszaállítása - nyomja meg a **2** 'JELZÉS TÖRLÉSE' nyomógombot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot, írja be az egyedi hozzáférési kódot. A kódot a billentyűzeten viheti be, majd erősítse meg az **ENTER** billentyű megnyomásával és nyomja meg újra a **2**-es 'JELZÉS TÖRLÉSE' gombot.
- G** A tűzjelző rendszer kezelő személyzet nélkül - abban az esetben, ha a Központ személyi felügyelet nélkül marad, a vezérlések késleltetése megszűnik:  
 írja be a hozzáférési kódot a billentyűzeten, erősítse meg az **ENTER** billentyűvel és nyomja meg a **3**-as 'TÁVOLLÉVŐ SZEMÉLYZET' nyomógombot. Miután a személyzet visszatér a központhoz, ismétlje meg a műveletet - a vezérlések késleltetése visszatér normál üzemmódjához.