


RÖVID KEZELÉSI LEÍRÁS

HOGYAN KELL AZ IGNIS 1520M OLTÁSVEZÉRLŐ KÖZPONT JELZÉSEIT KEZELNI

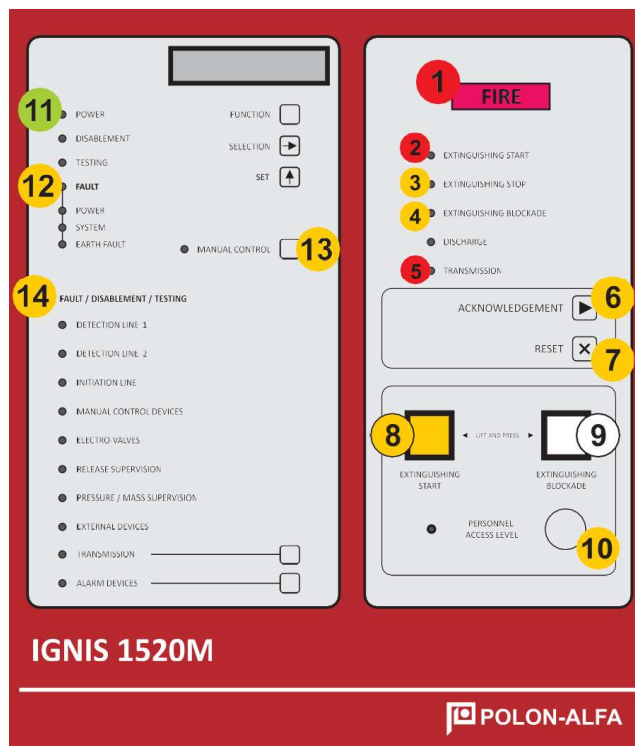

- **11** "POWER" jelzőfény folyamatosan világít - a vezérlőpanel megfelelően be van táplálva és készen áll a tűzérzékelésre.
- **12**-es dióda és az egyik kapcsolódó dióda világít - HIBA mód.
MŰVELETEK:
 - nyugtázza a jelzés fogadását a **6** "NYUGTÁZÁS" nyomógomb megnyomásával; a hangjelzés elnémul;
 - értesítse a központ karbantartóját. Ha a **12** diódához tartozó „POWER” dióda villog – a vezérlőpanel tápfeszültség kimaradást jelez, ha ez a dióda folyamatosan világít – az akkumulátorok meghibásodását jelzi. Ha valamelyik dióda **14**:
 - lassan villog - ez a funkció a HIBA módot jelzi a villogó diódával;
 - folyamatosan világít - a funkció BLOKKOLÁS üzemmódot jelzi villogó diódával.
- A nagy „TŰZ” jelzőfény **1** villog és az „OLTÁS INDÍTÁSA” dióda **2** villog — TŰZRIASZTÁS üzemmód
MŰVELETEK:
 - nyugtázza a jelzés fogadását a **6** „NYUGTÁZÁS” nyomógomb megnyomásával, a hangjelzés elnémul, az **1**-es dióda villogása megszűnik;
 - menjen a riasztás kiindulási helyére a felismeréshez;
 - miután megbizonyosodott arról, hogy valóban keletkezett tűz, és az oltott helyiségben nincsenek emberek, aktiválja a helyiség bejárata közelében található "OLTÁS INDÍTÁS" kézi jelzésű tűzjelzőt vagy a vezérlőpanelen található **8** OLTÁS INDÍTÁS gombot.
- A **2** dióda OLTÁS folyamatosan világít - ez az automatikus tűzoltás előkészítésének egy szakasza, az LCD kijelző visszszámolja a tűzoltó berendezés működésbe lépéséhez szükséges késleltetési időt.
MŰVELETEK (helyzettől függően):
 - lehetővé teszi az automatikus oltási eljárás befejezését;
 - ideiglenesen felfüggeszti az automatikus tűzoltás folyamatát a helyiség közelében lévő OLTÁS LEÁLLÍTÁS gomb megnyomásával és nyomva tartásával - a **3** dióda világítani fog;
 - tartósan blokkolja az oltást a **9** OLTÁS BLOKKOLÁS megnyomásával a központban, miután megkapta a második hozzáférési szintet a **10**-es kulcs elfordításával - a **4**-es dióda világítani fog.
- Az **5**-ös dióda folyamatosan világít - a jelzőberendezések be vannak kapcsolva, és értesítették a Tűzoltóságot. Ha a riasztás hamis
MŰVELETEK:
 - tájékoztassa a tűzoltóságot a hibáról;
 - állítsa alaphelyzetbe a riasztást.
- Kézi vezérlés - ha az érzékelőktől érkező jelek alapján szeretné blokkolni az oltás indítását - nyomja meg a **10**-es gomb melletti **13**-as gombot vízszintes helyzetben - a KÉZI VEZÉRLÉS dióda világítani fog. Nyomja meg a **13**-as gombot vissza az automatikus vagy kézi vezérléshez.
- A riasztás visszaállítása - fordítsa a vezérlőpanel 10-es kulcsát vízszintes helyzetbe, és nyomja meg a **7** RESET gombot.