

## TILTOTT ESZKÖZ ESZKÖZÖK KIKAPCSOLÁSA (POLON 4100/4200/4500/4900)



A Polon 4000 rendszerben különféle módon lehet rendszer elemeket kikapcsolni/ ideiglenesen letiltani.

### LETILTÁS MEGTEKINTÉSE

Bármilyen letiltás/kikapcsolás kerülne beállításra a központ 9-es (TILTOTT ESZKÖZÖK) számmal jelzett mezőn a LED világítani fog. A 9-es pont megjelölt nyomógomb segítségével a már letiltott eszközök listáját lehet részletesen elérni.

**MENU → RENDSZER ELEM LETILTÁS →**

LETILTÁS MEGTEKINT → Menüpont kiválasztásával megtekinthető a már letiltott eszközök listája – ugyan az a menü, mint a központ 9-es számú gomb megnyomása

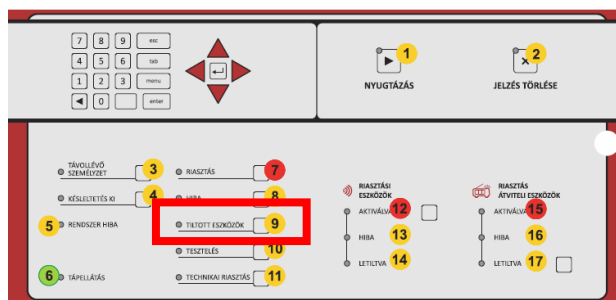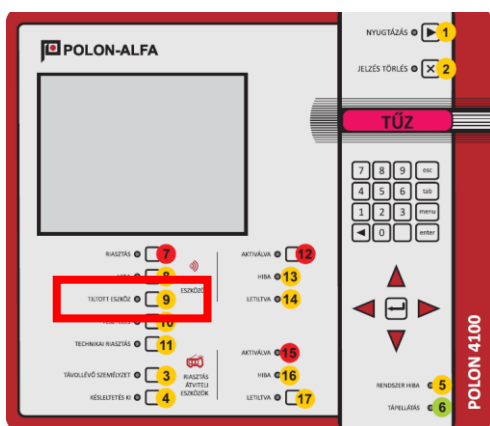

### LETILTÁS BEÁLLÍTÁSA

Letiltást/kikapcsolást beállítani a MENU → RENDSZER ELEM LETILTÁS letiltások menüpont alatt lehet elindítani 2-es szintű (alapban 2222 kód) hozzáféréssel.

**MENU → RENDSZER ELEM LETILTÁS →**

#### **1. HUROK ELEM LETILTÁSA FIZIKAI POZÍCIÓ ALAPJÁN**

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → FIGYELMEZTETŐ ESZKÖZ LETILTÁS

Fizikai hurok cím / elem cím alapján kiválasztott eszközök letiltása

ELEM LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó eszköz részletes adatait [ESC] visszalépés

## 2. ZÓNA LETILTÁS

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → ZÓNA LETILTÁS

Egy kiválasztott zóna letiltása lehetséges

ZÓNA LETILTÁS: →

ZÓNA SZÁM: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó zóna részletes adatait [ESC] visszalépés

Kiválasztott zóna csoport letiltás lehetséges (x-től y-ig)

ZÓNA CSOPORT LETILTÁS: →

CSOPORT KEZD: csoport kezdő sorszám

CSOPORT VÉGE: csoport utolsó sorszám

[tab] → MENTÉS →

## 3. TÚZJELZŐ KÖZPONT KIMENETEK LETILTÁSA

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → RELÉ LETILTÁS

*Tűzjelző központ relé kimenet lehet egyesével letiltani.*

**FIGYELEM: 1-es számú relé nem állítható, MINDIG FIX HIBA KIMENET, NEM KIKAPCSOLHATÓ!**

KIMENET SZÁM: kimenet száma

KIMENET LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó kimenet részletes adatait [ESC] visszalépés

## 4. TÚZJELZŐ KÖZPONT HANGJELZŐ VONALAK LETILTÁSA

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → JELZŐVONAL LETILTÁS

*Tűzjelző központ hangjelző kimeneteit lehet egyesével letiltani.*

KIMENET SZÁM: kimenet száma

KIMENET LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó jelzővonal részletes adatait [ESC] visszalépés

## 5. TÚZJELZŐ KÖZPONT BEMENETEK LETILTÁSA

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → FELÜGYELETI VONAL LETILTÁS

*Tűzjelző központ hangjelző kimeneteit lehet egyesével letiltani.*

LK BEMENET SZÁM: kimenet száma

BEMENET LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó bemenet részletes adatait [ESC] visszalépés

## 6. LOGIKAI HUOK EKS VEZÉRLŐ ELEM LETILTÁS

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS→ EKS LOGIKAI ELEM LETILTÁS

Az egyes EKS hurok vezérlő modulokat a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani

EKS LOGIKAI SZÁM: kimenet száma

EKS LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó logikai eks részletes adatait [ESC] visszalépés

## 7. LOGIKAI HUOK EWS MULTI VEZÉRLŐ ELEM LETILTÁS

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS→ EWS LOGIKAI ELEM LETILTÁS

Az egyes EWS hurok vezérlő modulokat a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani.

Az EWS multi kimeneti modul kimeneteit egyesével letiltható!

EWS LOGIKAI SZÁM: kimenet száma

KIMENET [1-8] LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó logikai EWS részletes adatait [ESC] visszalépés

## 8. LOGIKAI HUOK EWK MULTI BEMENETI ELEM LETILTÁS

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS→ EWK LOGIKAI ELEM LETILTÁS

Az egyes EWK hurok multi bemeneti modulokat a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani.

Az EWK multi bemeneti modul bemenetei egyesével letiltható!

EWK LOGIKAI SZÁM: kimenet száma

BEMENET [1-8] LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó logikai EWK részletes adatait [ESC] visszalépés

## 9. CÍMEZHETŐ SAL HANGJELZŐK LETILTÁSA

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS→ SAL LOGIKAI ELEM LETILTÁS

Az egyes SAL címezhető hangjelzőket a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani.

SAL LOGIKAI SZÁM: kimenet száma

SAL LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó logikai SAL részletes adatait [ESC] visszalépés

## 10. CÍMEZHETŐ SAW HANGJELZŐK LETILTÁSA

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS→ SAW LOGIKAI ELEM LETILTÁS

Az egyes SAW címezhető hangjelzőket a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani.

SAW LOGIKAI SZÁM: kimenet száma

SAW LETILTVA: igen/nem [tab] → MENTÉS →

RÉSZLETES LEÍRÁS: → megmutatja a letiltandó logikai SAW részletes adatait [ESC] visszalépés

## **11. CÍMEZHETŐ UCS6000 RWA KÖZPONTOK LETILTÁSA**

LETILTÁS BEÁLLÍTÁS → UCS 6000 MODUL LETILTÁS

Az egyes UCS címezhető RWA központokat a logikai besorolásuk alapján lehet letiltani.  
Egy kiválasztott logikai számú UCS központ kimenetek egyesével letilthatóak.

UCS 6000 SZÁM: kimenet száma

MODUL TÍPIS: MPW/MPD/MGL →

MPW modul esetén bemenetek letiltása

MPW 1-4 / PK1-2 igen/nem [tab] → MENTÉS →

MPD modul esetén bemenetek letiltása

PK1-2 igen/nem [tab] → MENTÉS →

MGL modul esetén kimenetek letiltása

MGL 1-8 igen/nem [tab] → MENTÉS →